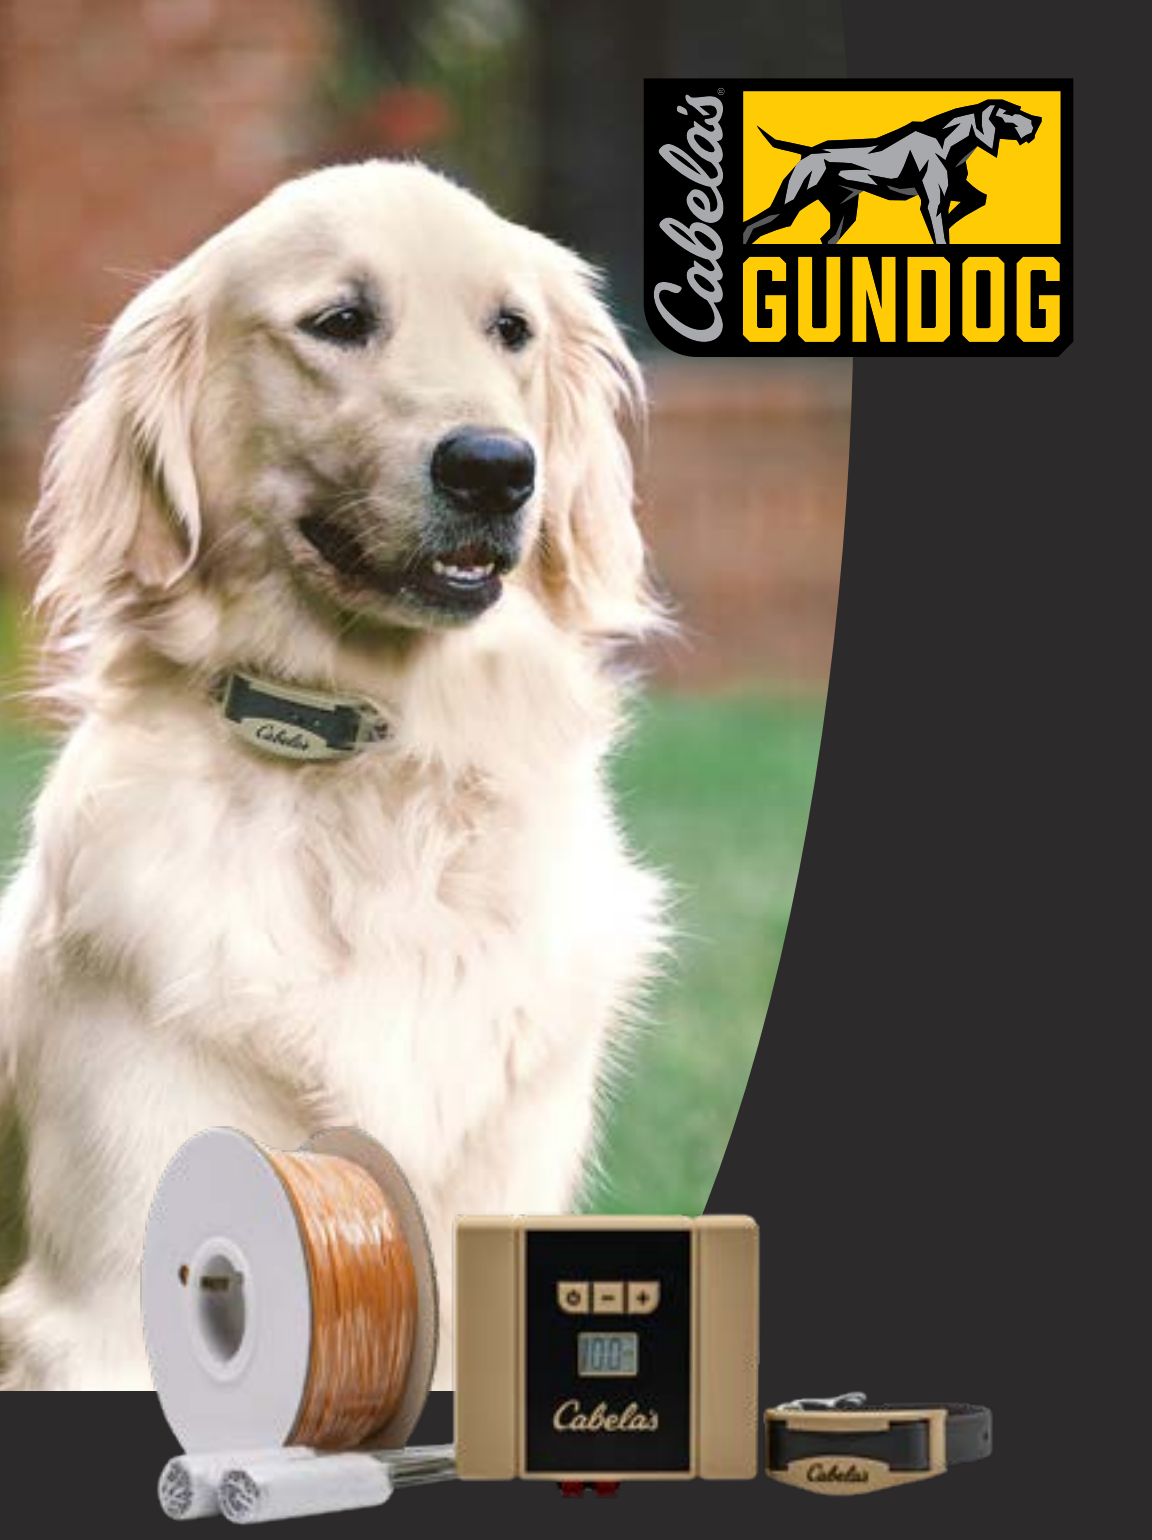


IN-GROUND FENCE PET SYSTEM

OPERATING GUIDE
PLEASE READ THIS ENTIRE GUIDE BEFORE BEGINNING

MANUEL D'UTILISATION
VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL AVANT DE COMMENCER

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Explanation Of Attention Words And Symbols Used In This Guide

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠WARNING **WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠CAUTION **CAUTION**, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

CAUTION **CAUTION**, used without the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in harm to your dog.

NOTICE **NOTICE** is used to address practices not related to personal injury.

⚠WARNING

- Don't use this product if your dog is aggressive or prone to aggressive behavior. Aggressive dogs can cause severe injury and even death to owners and others. If you're unsure whether this product is appropriate for your dog, please consult your veterinarian or a certified trainer.
- This system is NOT a solid barrier. It's designed to act as a deterrent to remind dogs to remain within the established boundary by use of static stimulation. It's important that you reinforce training with your dog on a regular basis. Since the tolerance level to static stimulation varies from dog to dog, Radio Systems Corporation CANNOT guarantee that the system will, in all cases, keep a dog within the established boundary. Not all dogs can be trained to avoid crossing the boundary! Therefore, if you have reason to believe that your dog may pose a danger to others or harm himself if he is not kept from crossing the boundary, you should NOT rely solely upon this system to confine your dog. Radio Systems Corporation shall NOT be liable for any property damage, economic loss, or any consequential damages sustained as a result of any dog crossing the boundary.
- Underground cables can carry high voltage. Have all underground cables marked before you dig to bury the boundary wire. In most areas, it's a free service. Don't install, connect, or remove your system during a lightning storm. If the storm is close enough for you to hear thunder, it's close enough to create hazardous surges.
- To avoid risk of severe injury, follow all safety instructions for your power tools, and wear safety goggles during use.
- Before you begin installing the boundary wire, turn the fence transmitter OFF.
- To avoid electric shock, use the fence transmitter indoors in a dry location only.
- This device contains Lithium-Ion (Li-Ion) batteries; DON'T attempt to cut into or pry open the battery. Be sure to discard any used battery properly.
- Never incinerate, puncture, deform, short-circuit or charge with an inappropriate charger. Fire, explosion, property damage, or bodily harm may occur if this warning is not followed.
- There is a risk of explosion if a battery is replaced by an incorrect type. Do not short circuit, mix old and new batteries, dispose of in fire, or expose to water. When batteries are stored or disposed, they must be protected from shorting.
- The battery should be charged in areas with temperatures ranging from 32°F to 113°F / 0°C to 45°C. Recharging the battery outside of this temperature range can cause the battery to overheat, explode, or catch fire.

⚠CAUTION

- Wire on top of the ground may be a trip hazard. Be careful when placing wires and testing the system.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children.

CAUTION

- Proper fit of the collar is important. A collar worn for too long or made too tight on the dog's neck may cause skin damage ranging from redness to pressure ulcers. This condition is commonly known as bed sores.
- Avoid leaving the Collar Receiver on a dog for more than 12 hours per day.
- When possible, reposition the Collar Receiver on the dog's neck every 1 - 2 hours.
- Regularly recheck the fit to prevent excessive pressure; follow the instructions in this manual.
- You may need to trim the hair in the area of the Contact Points. However, never shave the dog's neck; this may lead to a rash or infection.
- Never connect a lead/leash to a collar with Contact Points. It will cause excessive pressure on the Contact Points.
- When connecting a lead/leash to a separate collar, don't allow it to put pressure on the Collar Receiver.
- Wash the dog's neck area and the Contact Points of the collar weekly with a damp cloth.
- Examine the contact area daily for signs of a rash or a sore.
- If a rash or sore is found, discontinue using this product until the skin has healed.
- If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.
- For additional information on bed sores and pressure necrosis, please visit support.sportdog.com.
- Proper training of your dog is essential to successfully using the system. During the first 2 weeks of training, don't use the system without direct supervision of your dog.
- Always remove your dog's Collar Receiver before performing any fence transmitter testing or adjustments. This will prevent unintended corrections.
- Remove the Collar Receiver from your dog when indoors to prevent unintended stimulation.
- To prevent an unintended correction, after the boundary markers have been placed and you are beginning your containment training, be sure to set the stimulation level on the collar back to Setting 1 (tone/vibration), and only increase if necessary.
- The boundary width of the system must be tested whenever an adjustment is made to the boundary area to prevent unintended corrections to your dog.
- Don't use an outlet protected with a residual current device (RCD) or ground fault circuit interrupter (GFCI). The system will function properly, but in rare cases, nearby lightning strikes may cause the RCD or GFCI to trip. Without system power, your dog may escape. You'll have to reset the RCD or GFCI to restore power to the system.
- This product is only for use with healthy dogs. If you're not certain that your dog is in good health, we recommend that you take your dog to a veterinarian before using this product.
- Avoid damaging the insulation of the loop wire; damage may cause areas of weak signal and lead to failure of the boundary.

NOTICE

- When mowing or trimming your grass, use care not to cut the boundary wire.
- To protect the fence transmitter, disconnect the boundary wire and unplug the power adapter from the outlet when the system will not be used for long periods of time or prior to thunderstorms. This will prevent power surges from damaging the fence transmitter.
- The rechargeable Lithium Ion (Li-Ion) batteries are not memory sensitive, do not require depletion before charging, and cannot be over charged.
- Only use charging devices that are approved by Radio Systems Corporation. Our accessories are designed for your device to maximize battery life. Using other accessories may cause damage to your device.

Thank you for choosing this Cabela's In-Ground Fence system. Used properly, this product will help you train your dog for containment efficiently and safely. To ensure your satisfaction, please review this Operating Guide thoroughly. If you have questions regarding this product's operation, please contact the Customer Care Center at 1-800-732-0144, or visit cabelas.com or basspro.com.

To get the most protection out of your one year warranty, please register your product within 30 days at sportdog.com/cabelasgundog. By registering and keeping your receipt, you will enjoy the product's full warranty and, should you ever need to call the Customer Care Center, we will be able to help you faster. Most importantly, your valuable information will never be given or sold to anyone. Complete warranty information is available online at sportdog.com/support/warranty.

TABLE OF CONTENTS

COMPONENTS 5
BEFORE YOU BEGIN 5
HOW THE SYSTEM WORKS 6

SET UP YOUR FENCE

HAVE YOUR UTILITIES MARKED 7
PREPARE THE COLLAR RECEIVER 7
INSTALL THE TRANSMITTER 9
PLAN YOUR FENCE LAYOUT 10
POSITION, TWIST, AND SPLICE THE BOUNDARY WIRE 13
PREPARE THE TRANSMITTER 14
SET THE BOUNDARY DISTANCE AND TEST THE COLLAR RECEIVER 15
BURY THE BOUNDARY WIRE 16
PLACE THE BOUNDARY FLAGS 17
FIT THE COLLAR RECEIVER 18

TRAINING GUIDE

BEFORE YOU BEGIN 18
TRAINING OVERVIEW 19
DAY 1 EXPLORE AND LEARN THE BOUNDARY AREA 19
DAYS 2-4 LEARN TO AVOID THE WARNING AREA 19
DAYS 5-8 TRAIN TO RESIST DISTRACTIONS AND TEMPTATIONS 20
DAYS 9-30 PLAY OFF-LEAD/LEASH WITH SUPERVISION 20
TAKING YOUR DOG OUT OF THE BOUNDARY AREA 20

SYSTEM TEST 21
WIRE BREAK LOCATION TEST 22
TROUBLESHOOTING 23
TERMS OF USE AND LIMITATION OF LIABILITY 24
COMPLIANCE 24
BATTERY DISPOSAL 25
IMPORTANT RECYCLING ADVICE 25
MOUNTING TEMPLATE 51

COMPONENTS



The system also includes short/long contact points, mounting hardware, gel-filled capsules, wire connectors, and test light tool.

BEFORE YOU BEGIN

As you install and use your new fence system, remember these important tips:

TAKE TIME TO PLAN YOUR LAYOUT
It can take up to two days to properly plan and install the In-Ground Fence system. Choose a weekend with good weather and consider asking a friend to help.

Follow the instructions in this guide to design and test your fence layout before burying the boundary wire. If you need additional setup help, please call Customer Care for assistance.

FIT THE COLLAR RECEIVER CAREFULLY
Proper fit is essential to the effectiveness of the Collar Receiver and the safety of your dog. A Collar Receiver worn too loosely will not correct your dog, but a Collar Receiver worn too tightly (or for too long) may irritate your dog's skin.

Always remove the Collar Receiver from your dog when the system is not in use. Avoid leaving the Collar Receiver on your dog for more than 12 hours a day, and never attach a lead/leash to it — use a separate collar for that.

Please read this guide thoroughly for important safety information about how to fit and use the Collar Receiver. The Collar Receiver may be too large for dogs under 8 pounds.

TRAIN YOUR DOG FOR SUCCESS
Successful use of the fence system requires that you spend time training your dog to understand and respect the boundary. Your dog should be old enough to recognize basic obedience commands such as "sit" and "stay" (approximately 6 months or older).

The included training guide will lead you through our recommended training method step-by-step. Since every dog is unique, training time will vary from one dog to the next.

IMPORTANT: We do not recommend the fence system for dogs with a history of aggressive behavior.

OTHER ITEMS YOU MAY NEED

To install your fence, you will need:

- Drill
- Tape measure
- Small cross-head screwdriver
- Pliers
- Wire-stripping pliers
- Lawn edger, lawn trencher, or shovel
- Wooden paint stick
- Scissors
- Non-metallic collar and lead/leash for training
- Recommended — Surge protector (LP-4100-1)
  Unlike the standard surge protector you can purchase from an office supply store, this surge protector will help shield your fence transmitter from voltage spikes or current surges coming

through your home wiring or through your boundary wire. This is especially important if you live in an area where lightning storms are common. You can purchase one by contacting Customer Care.


DEPENDING ON YOUR FENCE INSTALLATION, YOU MAY ALSO NEED:

- Additional wire, flags, wire connectors, and gel-filled capsules (PIG00-13769) — for yards larger than ⅓ acre, or complex layouts
- Circular saw with masonry blade — if the boundary wire will cross a paved surface without expansion joints
- Waterproofing compound (such as silicone caulk) — if the boundary wire will cross a paved surface
- PVC pipe or hose — if the boundary wire will cross a gravel surface
- Staple gun — if attaching boundary wire to an existing wooden fence
- Additional Collar Receivers (GS-CR) — if needed for multiple dogs

HOW THE SYSTEM WORKS

The In-Ground Fence system has been proven safe, comfortable, and effective for dogs over 8 pounds. The system works by sending a radio signal through a buried boundary wire up to 2,000 feet. Your dog wears a Collar Receiver that picks up the signal. When your dog nears the boundary, the Collar Receiver will beep and vibrate to alert your dog that he has entered the warning zone. If he continues to venture out, the Collar Receiver will issue a safe but startling static stimulation (with Settings 2-8), similar to the static you feel if you drag your feet across a carpet and then touch a door handle.

Different dogs respond to different levels of static stimulation. The Collar Receiver has 7 levels of static stimulation plus a tone and vibration setting, allowing you to easily adjust the stimulation level to your dog's temperament.

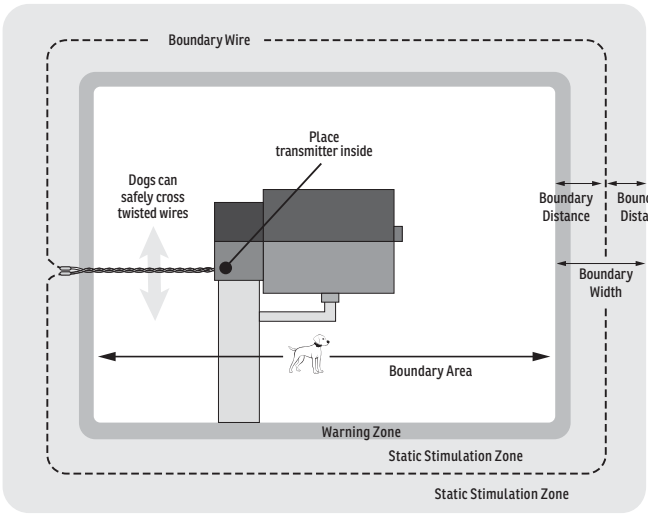

The following safety features are active whenever the Collar Receiver is set to static stimulation:

ANTI-LINGER PREVENTION

To discourage your dog from lingering in the warning zone and draining the Collar Receiver's rechargeable battery, the system will deliver a static stimulation (Settings 2-8) to your dog any time he fails to return to the boundary area within 2 seconds of receiving a warning beep and vibration from the Collar Receiver. The static stimulation will continue until your dog returns to the boundary area or until the over-stimulation protection feature is activated.

RUN-THROUGH PREVENTION

To deter your dog from running through the boundary, the system automatically increases the static stimulation (from the anti-linger level to the selected static stimulation level) when your dog travels more than 20% of the way through the boundary distance (half the boundary width). For example, if the Collar Receiver detects the fence signal 10 feet from the boundary wire, the run-through prevention feature will activate when your dog is approximately 8 feet from the boundary wire.


OVER-STIMULATION PROTECTION
To protect dogs from being over-stimulated in the unlikely event they "freeze" in the static stimulation zone or warning zone, static stimulation duration is limited to a maximum of 15 seconds. Once the over-stimulation protection feature is activated, the Collar Receiver will remain locked out until your dog leaves the static stimulation zone or warning zone.

SET UP YOUR FENCE

STEP :: 01

HAVE YOUR UTILITIES MARKED

1. Call your utility company to have your utility lines marked. In most areas, this is a free service. Avoid these lines when you dig. Underground cables and metal plumbing can magnify or cancel your fence's radio signal if they are too close to the buried boundary wire. Make sure to place your boundary wire at least 10 feet away from any utility lines; if the boundary needs to cross a utility line, do so at a 90-degree angle.

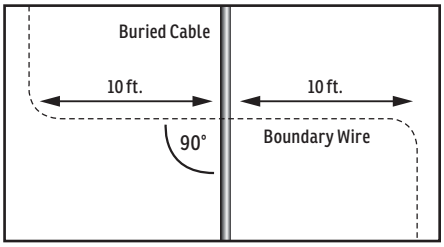

2. If your neighbors use an in-ground dog containment system or a robotic lawn mower, ask them where their boundary is located. You will need to place your wire at least 10 feet away from their boundary.
3. Identify any large metal objects (such as metal sheds, awnings, or carports) and decide how you will work around them. Large metal objects and wires can cause interference in unpredictable ways.

STEP :: 02


PREPARE THE COLLAR RECEIVER

The Collar Receiver contains a rechargeable lithium-ion battery. When the unit indicates the battery is low (Receiver Indicator Light flashes red) it's time to recharge the unit. Average battery life is 2 months. A charger is included with the device for charging the battery from any standard outlet.

NOTICE Only use charging devices that are approved by Radio Systems Corporation. Our accessories are designed for your device to maximize battery life. Using other accessories may cause damage to your device.

FOLLOW THESE STEPS TO CHARGE THE BATTERY:

1. Align the Charging Cradle with the Charging Contacts as shown in image.
2. Push down on the Charging Cradle until it snaps into place.
3. Insert the USB cable into the Power adapter.
4. Plug the charger into a standard 120/240-volt AC wall outlet.
5. During charging, keep the Collar Receiver in an open, well-ventilated area.
6. When charging is complete the Indicator Light will flash green. Using Li-ion technology, the Collar Receiver only requires a 2-hour charge. It's not harmful to let the unit charge for more than 2 hours.
7. Remove the Charging Cradle from the Collar Receiver.
8. Unplug the charger from the wall outlet.

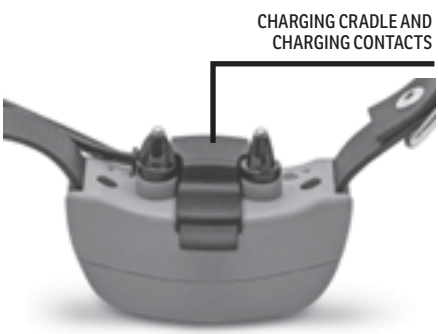

TO TURN THE COLLAR RECEIVER ON/OFF

Press and release the On/Off Button (located between the Contact Points) for about one second - the unit will power on immediately, as well as beep 1-8 times, depending on the stimulation range setting (1 is the default setting). To turn the unit off, press and hold the On/Off Button for 3 seconds. A long beep will sound, the Receiver Indicator Light will turn red, then the unit will turn off.

SET THE COLLAR RECEIVER STIMULATION

The Collar Receiver has 8 stimulation settings. Setting 1 is vibration and tone only, and Settings 2-8 are static stimulation levels with 2 being the lowest static stimulation, and 8 being the highest.

1. Make sure the Collar Receiver is off.
2. Turn the Collar Receiver on by pressing and releasing the On/Off Button. The Receiver Indicator Light will display solid green or red depending on battery status, and beep according to the current stimulation setting (1 is the default setting).
3. After the Receiver Indicator Light turns off, and within 5 seconds, press and hold the On/Off Button for 2 seconds to enter the stimulation selection mode. The Collar Receiver will then emit a series of orange flashes that correspond to the current stimulation setting (e.g. 4 orange flashes means Collar Receiver is currently programmed to Setting 4).
4. Press the On/Off Button to increase the stimulation setting by one, indicated by a solid orange light, then release. Repeat until the desired stimulation level is reached (refer to the chart below). Wait 5 seconds for the Collar Receiver to turn off, indicated by a red Receiver Indicator Light and a 2 second tone. The stimulation setting is now set.
5. Turn the Collar Receiver back on. It will then beep 1-8 times according to the stimulation setting selected in Step 4.

COLLAR RECEIVER STIMULATION LEVEL


STIMULATION SETTING	RECEIVER INDICATOR LIGHT AND TONE	STATIC STIMULATION LEVEL	COLLAR RECEIVER FUNCTION	DOG'S TEMPERAMENT
1	1 flash and beep	No static stimulation	Vibration and tone	N/A
2	2 flashes and beeps	1	Low static stimulation	Timid
3	3 flashes and beeps	2	Low static stimulation	Timid or average
4	4 flashes and beeps	3	Medium static stimulation	Average
5	5 flashes and beeps	4	Medium static stimulation	Average
6	6 flashes and beeps	5	Medium static stimulation	Average or Stubborn
7	7 flashes and beeps	6	High static stimulation	Stubborn
8	8 flashes and beeps	7	High static stimulation	Stubborn

COLLAR RECEIVER INDICATOR LIGHT					
OPERATIONAL MODE	**LIGHT COLOR**	**BATTERY STATUS**	**LIGHT FUNCTION**	**SPEAKER FUNCTION**	**VIBRATION**
Unit is turned on via On/Off Button	Green	Good	Light is solid in color during beep sequence	Beeps 1-8 times depending on stimulation setting (1 is the default setting)	N/A
Unit is turned on via On/Off Button	Red	Low	Light is solid in color during beep sequence		
Unit is turned off via On/Off Button	Red	N/A	Light is solid in color during beep sequence	Beeps continuously for 2 seconds	N/A
Unit is on	Green	Good	Light flashes every 4 seconds	N/A	N/A
Unit is on	Red	Low	Light flashes every 4 seconds	N/A	N/A
Unit is delivering a containment warning stimulation	Green	N/A	Light will quickly flash for 2 seconds	Unit will beep quickly for 2 seconds	Unit will vibrate intermittently for 2 seconds
Unit is delivering a containment anti-linger stimulation	Setting 1: Green Settings 2-8: Orange	N/A	Light will quickly flash (up to 15 seconds)	Unit will beep quickly	Unit will vibrate if set to Setting 1
Unit is delivering a containment run-through stimulation	Setting 1: Green Settings 2-8: Orange	N/A	Light will quickly flash (up to 15 seconds)	Unit will beep quickly	Unit will vibrate if set to Setting 1
Unit is charging	Green	Low	Light is solid in color while on the charger	N/A	N/A
Unit is fully charged (charger still connected)	Green	Good	Light flashes once per second once the battery is completely charged	N/A	N/A

STEP :: 03

INSTALL THE TRANSMITTER

1. Select a location for the transmitter. It must be:
- Near an electrical outlet.
- Indoors, in a dry, ventilated, and protected area, where temperatures will not fall below -4°F/-20°C or above 104°F/40°C.
- Near a window or on a wall you can drill through, since the boundary wire will run from the transmitter and exit the building.
- At least 3 feet from any large metal objects or appliances, as these items may interfere with signal consistency.

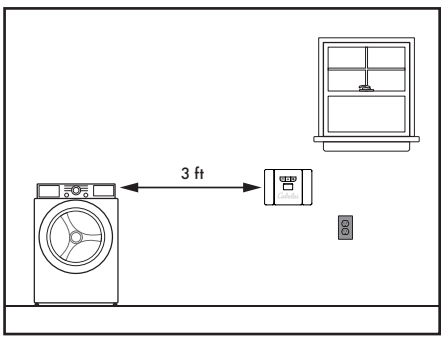

- In a location where you can hear and access the transmitter, in case of any system alarms.

2. Mount the transmitter, using the provided mounting hardware and the mounting template at the back of this guide. Use both screws and anchors for installation in drywall; otherwise, use screws only. Once the screws are in place, fit the holes on the back of the transmitter onto the screws and then slide the transmitter down to secure it.
3. If you purchased a surge protector (LP-4100-1), follow the instructions provided with the surge protector to install it in the electrical outlet.


Don't plug in the transmitter or connect any wires yet; we'll do this in a later step.


STEP :: 04

PLAN YOUR FENCE LAYOUT

Use the information in this section to plan your fence layout and estimate how much boundary wire you will need. The table below indicates the approximate length of boundary wire needed for a square, single loop layout. The length needed will vary depending on the complexity of your layout and the amount of twisted wire used. Extra spools of boundary wire (RFA-1) can be purchased through Customer Care in lengths of 500 feet per spool.

ACRES	1/4	1/3	1/2	1	2	5
FEET OF WIRE REQUIRED	415	480	590	835	1180	1870

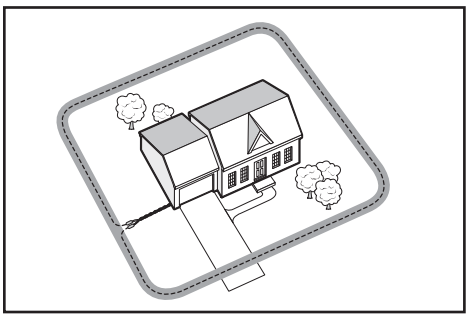

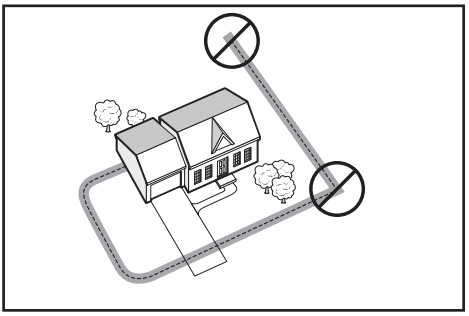

FENCE PLANNING BASICS

The boundary wire must start at the fence transmitter and make a continuous loop back.

- Always use rounded corners with a minimum 3-foot radius. Making sharp turns with the boundary wire will cause gaps in the boundary.
- The recommended boundary width is approximately 12-20 feet (6-10 feet on each side of the wire). Keep this in mind as you plan your layout to avoid making pathways too narrow for your dog to move through freely (for example, along the sides of a house).
- The fence signal may activate the Collar Receiver inside your house if the boundary wire runs along the outside wall. If this occurs, remove your dog's Collar Receiver before bringing him inside, decrease the boundary distance, or consider an alternate layout.
- To create a section of boundary wire your dog can cross over without being corrected (such as the section between your transmitter and the outer edge of your boundary), twist the outgoing and incoming boundary wires together 10 to 12 times per foot. This cancels the signal of the two wires in that area.
- Leave at least 10 feet between the boundary wire and any danger zones (like roadways).

SINGLE OR DOUBLE LOOP LAYOUTS

You can create a boundary around the entire property (single loop layout) or in one section of your property (double loop layout):

SINGLE LOOP BOUNDARIES

Use a single loop layout to create a single containment area for your entire property, or make exclusion areas around flower gardens, landscaping, or pools. In a single loop layout, the boundary wire starts at the fence transmitter, advances out to the yard, continues all the way around the perimeter of the property and then connects back to the fence transmitter. This forms a boundary zone with a single wire. (See single loop layout examples below.)

DOUBLE LOOP BOUNDARIES

Use a double loop layout to section off one boundary area or section of your property (front or back yard only, or waterfront property). When designing a double loop layout, keep in mind:

- The two parallel sections of the double boundary wire must be at least 5 feet from one another to avoid canceling out the fence signal and provide an adequate boundary width.
- Double loop layouts require twice as much wire as a single loop layout.


In this layout, the boundary wire starts at the fence transmitter, advances out to the yard and continues to form a boundary in one section of your property. Then the wire makes a U-turn back along the same path and connects back to the fence transmitter. This forms a boundary with a double wire. (See double loop layout examples on page 12.)

SINGLE LOOP LAYOUT EXAMPLES

PERIMETER LOOP

The perimeter loop is the most common layout. This will allow your dog to roam your entire property freely and safely. It can also protect flower gardens, pools, and landscaping.


When twisting wire to allow your dog to cross over, the twisted section must be within the boundary, not along the perimeter. We recommend that you create separate sections of twisted wire and splice them into the main boundary; but remember that each wire must be spliced to only one other wire.

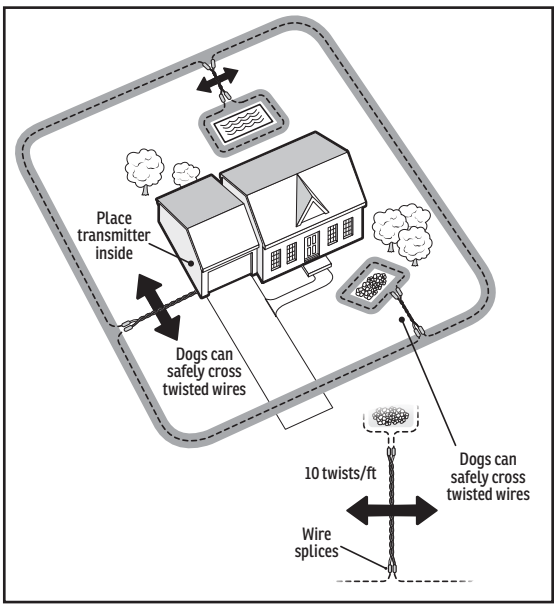

FULL PERIMETER LOOP USING EXISTING FENCE

This layout allows you to include your existing fence as part of your layout and keep your dog from jumping out or digging under your existing fence. This layout also greatly reduces the installation time, since most of the wire will not need to be buried.


Run the wire from the fence transmitter to point **A**, then to point **B** and so on (**B** to **C** to **D** to **E**) all the way around the entire property until back to point **A** again. Twist the wires from point **A** and connect them back to the fence transmitter inside your home.

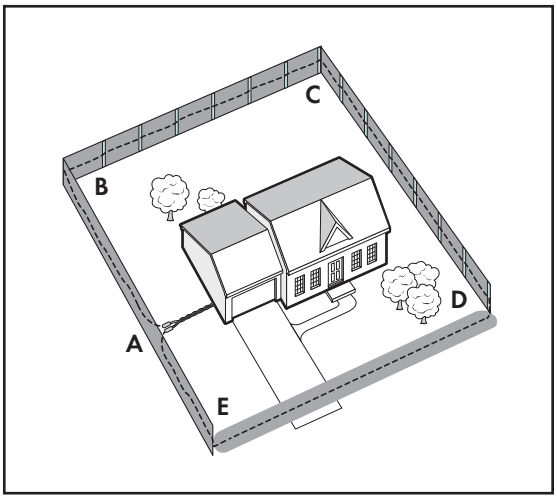

DOUBLE LOOP LAYOUT EXAMPLES


FRONT OR BACK PROPERTY ONLY

From the fence transmitter, run the wire to point **A**, then to point **B** and so on (**B** to **C** to **D** to **E** to **F**). Next, make a U-turn and follow your path all the way back to point **G**, keeping the wire separated by at least 5 feet. When you get back to the house (**G**), make a sharp turn along the side of the house back to point **A**. Finally, twist the wires from point **A** and connect them back to the fence transmitter.

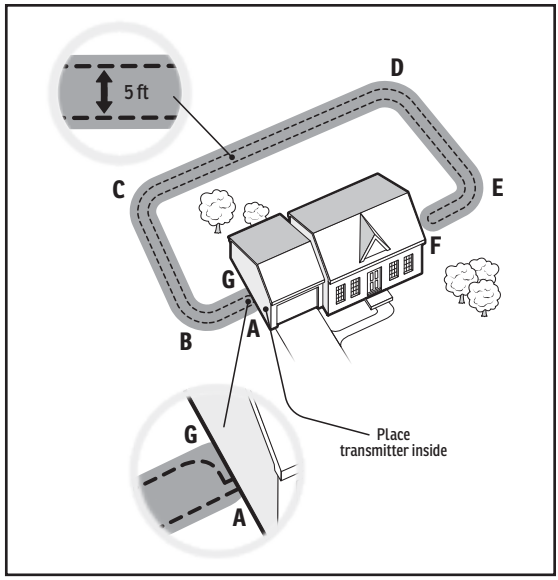


FRONT BOUNDARY ONLY

From the fence transmitter, run the wire to point **A**, then to point **B**. Make a U-turn and follow your path back to point **A**, keeping the wire separated by at least 5 feet. Then twist the wires from point **A** and connect them back to the fence transmitter.

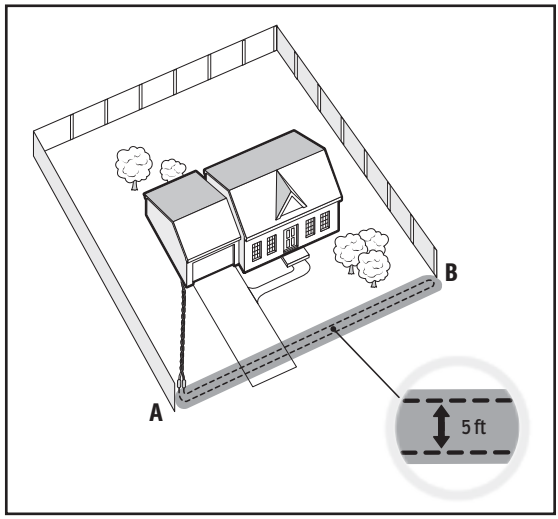


WATERFRONT PROPERTY

From the fence transmitter, run the wire to point **A**, then to point **B**. Make a U-turn and follow your path to **C**, then to **D**, then to **E**. Next, make another U-turn and follow the same path all the way back to point **A**, keeping the wire separated by at least 5 feet. Finally, twist the wires from point **A** and connect them back to the fence transmitter.

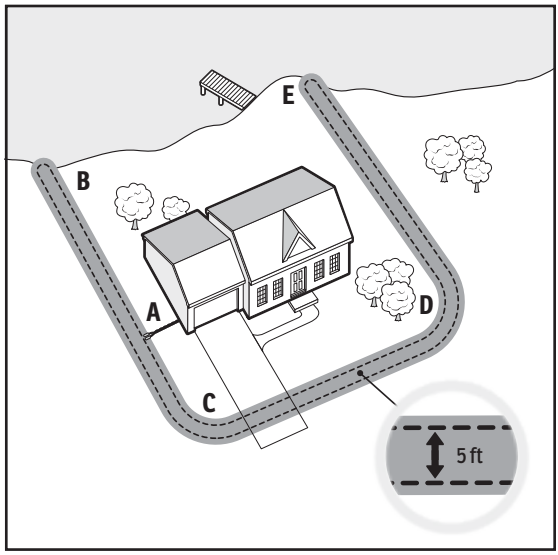

WIRE LOOP ATTACHED TO EXISTING FENCE


This layout allows you to include your existing fence as part of your layout and keep your dog from jumping out or digging under your existing fence. From the fence transmitter, run the wire to point **A**, then to point **B** and so on (**B** to **C** to **D** to **E** to **F**). Next, make a U-turn and follow your path all the way back to point **A**, keeping the wire separated by at least 5 feet. Finally, twist the wires from point **A** back to the fence transmitter.

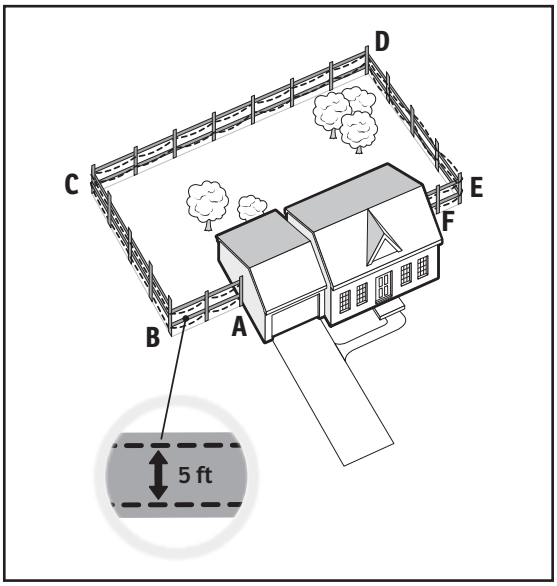

STEP :: 05

POSITION, TWIST, AND SPLICE THE BOUNDARY WIRE

1. Create a section of twisted wire to connect the fence transmitter to the boundary:
   A. Measure the distance the wire will travel between your transmitter and the nearest edge of the planned boundary. Add 2.5 feet to this measurement to account for shortening of wire due to twisting.
   B. Cut two lengths of boundary wire to the length determined in Step A.

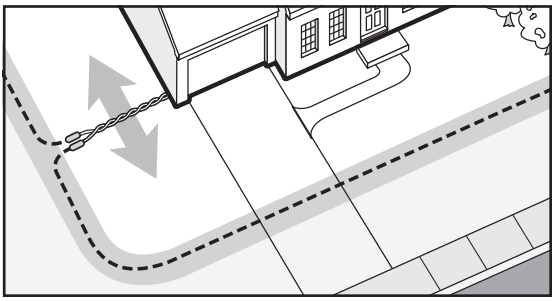


   C. Twist the two wires together 10-12 times per foot. Twisting the two wires together cancels the fence signal, allowing your dog to cross over without receiving a static stimulation.

The fastest way to twist two wires is to anchor one end of the two wires to something secure (or have a partner hold them), then insert the other end of the two wires into a power drill, pull the wire tight and use the drill to slowly twist the wire.

2. Connect one end of the twisted wire section to the transmitter.

   IMPORTANT: If you are using a surge protector (LP-4100-1) purchased from Customer Care, skip the steps below and instead follow the instructions provided with the surge protector to connect the boundary wire to the transmitter and surge protector.


   A. Strip 3/8 inch of insulation from each wire.
   B. Insert the stripped ends of the wire into the boundary wire terminals on the bottom of the fence transmitter. To insert each wire, press the red plastic tab, insert the wire into the terminal, and then release the tab.

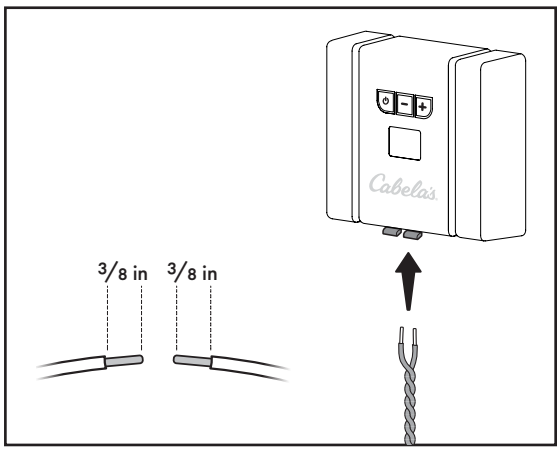

There should be one wire in each terminal. Make sure the wires do not touch each other at the terminals. Do not plug in the transmitter yet.


3. Route the other end of the twisted wire out to the edge of the boundary as planned.
4. Starting at the twisted wire, run the boundary wire all the way around your planned layout and back to the twisted wire. To avoid kinks in the wire, insert an object such as a pencil or screwdriver through the center of the wire spool and let the wire unwind naturally.

   When running the wire across a driveway or sidewalk, it is easiest to position the wire in an expansion joint. For more information, see Cross Hard Surfaces on page 16.

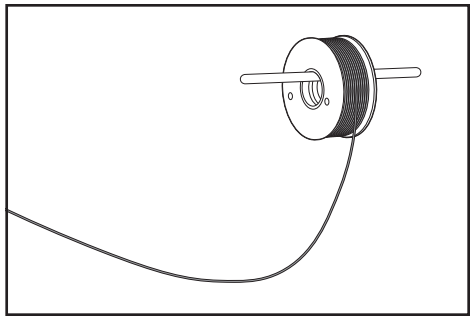

5. Splice each end of the boundary wire to one of the wires in the twisted wire pair.
   A. Strip approximately 3/8 inch of insulation off the ends of the wires to be spliced.
   B. Insert the stripped ends into a wire connector and twist the wire connector around the wires. Make sure there is no copper exposed beyond the end of the wire connector, and that the wire connector is secure on the wire splice.

When you are done, you should have two wire splices, each consisting of two wires and a wire connector.

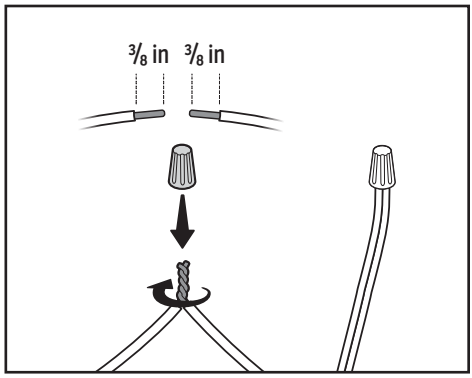


STEP :: 06

PREPARE THE TRANSMITTER


IMPORTANT: If you are using a surge protector (LP-4100-1), skip Step 1 below and instead follow the instructions provided with the surge protector to connect the adaptor to the surge protector.

1. Plug the transmitter power adaptor into the outlet and connect it to the transmitter.
2. Press the power button (shown highlighted) on the transmitter to turn it on. The LCD screen on the transmitter will turn on and display the boundary distance. If you hear an audible alarm and the transmitter LCD screen is flashing and displaying the wire break warning icon (⚠), it means the transmitter is unable to detect a continuous loop of boundary wire (See Troubleshooting on page 23).

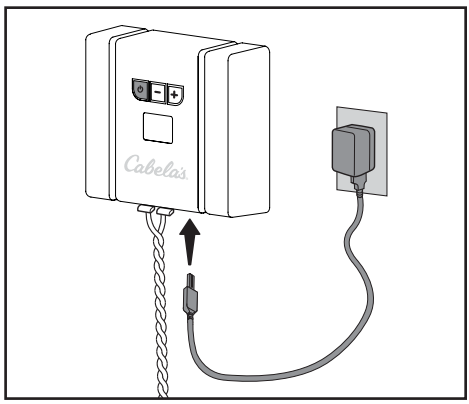

3. Set the boundary distance to 10 feet:
- To decrease the boundary distance, press the (-) button.
- To increase the boundary distance, press the (+) button.

The boundary distance is the distance the radio signal travels from the boundary wire; it is adjustable from 5-15 feet. The boundary width is twice the boundary distance.

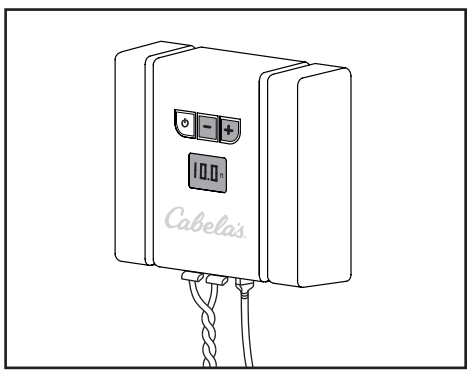



STEP :: 07


SET THE BOUNDARY DISTANCE AND TEST THE COLLAR RECEIVER


With the boundary wire in place and properly connected, it's time to set the boundary distance and test the system.

1. First, make sure the transmitter is on and the boundary distance is set to 10 feet. The Collar Receiver should be on and set to Setting 2 (see page 8).
2. Place the Test Light Tool contacts on the Contact Points of the Receiver Collar. **Be careful not to touch the Contact Points so you will not receive a static correction.** Hold the Collar Receiver at your dog's neck height, angled as it will be when it is worn by your dog (with the front of the collar facing the boundary wire and the Contact Points angled upward toward you).
3. Starting inside the boundary area, approach a straight section of your boundary wire that is at least 50 feet long. Slowly walk toward the boundary wire until the collar issues a static correction and the Test Light Tool flashes. You have reached the edge of the warning zone. Walk back into the boundary area until the Test Light Tool stops flashing.
4. Adjust the boundary distance setting to establish the warning zone. We recommend setting it so that the warning zone begins at least 10 feet before the boundary wire. When adjusting the boundary distance, consider the size of your yard and the height and temperament of your dog. A wide boundary distance may work well for a tall, high-energy dog in a spacious yard, but may be unnecessarily restrictive for a short, timid dog or a limited yard. If using a double loop layout, you may need to increase the separation of the boundary wire and / or increase the boundary distance to achieve the desired range.
5. Repeat this test at different places along the boundary wire to verify that it is working properly everywhere.
6. Next, walk throughout the boundary area to ensure there are no areas where the Collar Receiver may activate from signals coupled onto buried wires, cables, or metal plumbing. Test the Collar Receiver in and around the inside of the house as well. Metal plumbing or cable and wires from cable TV, electrical or telephone lines may conduct fencing signals inside and outside the house that can activate the Collar Receiver accidentally. While rare, if this occurs, it means you need to adjust the boundary wire where it crosses a cable or electrical wire or where it approaches a metallic object. After the adjustment, retest the system.
7. Once you are satisfied that your system is functioning properly, you are ready to start burying the boundary wire.

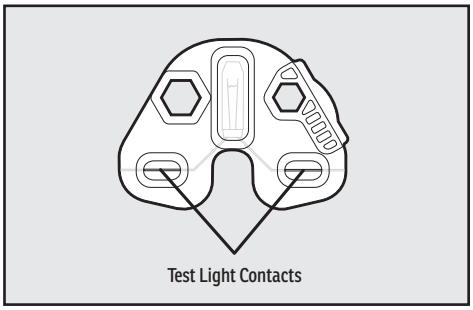

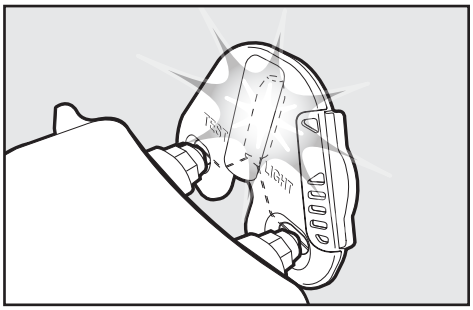

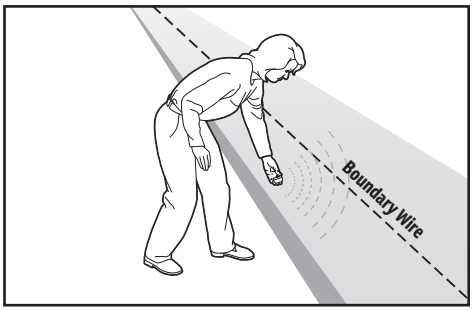

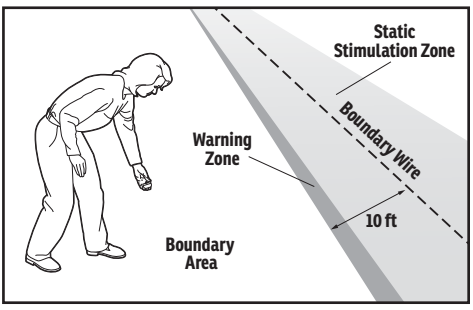


STEP :: 08

BURY THE BOUNDARY WIRE

IMPORTANT: Always test your fence system to make sure it is operating properly before burying the boundary wire.

1. Unplug the fence transmitter.
2. To ensure reliable fence operation over time, waterproof each wire splice along your boundary:
   A. Tie a knot 3 to 4 inches from the wire connector.
   B. Open the lid of a gel-filled capsule and insert the wire connector as deeply as possible into the waterproof gel inside the capsule.
   C. Snap the lid of the capsule shut.

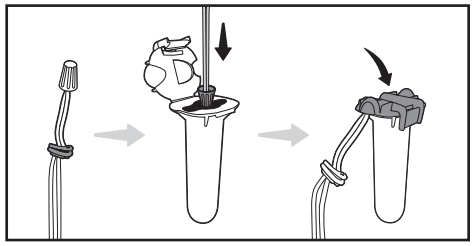


Your system comes with two gel-filled splice capsules. Additional splice capsules are available for purchase by contacting the Customer Care team.


3. Cut a trench 1 to 3 inches deep along your planned boundary. The trench only needs to be as wide as the wire. Avoid all underground cables as you dig. Lawn trenchers, which you can often rent from a local hardware store, work well, and make for a quick job. You can also use a flat shovel, like a trenching shovel.
4. Place the boundary wire into the trench, leaving some slack to allow it to expand and contract with temperature variations.
5. Use a blunt tool, such as a wooden paint stick, to push the boundary wire into the trench. Be careful not to damage the boundary wire insulation.
6. Make sure the boundary wire is not cut off or pinched by a window, door, or garage door, as this can damage it over time.
7. Once you have buried all the wire, plug in the fence transmitter.

CROSS HARD SURFACES

CONCRETE DRIVEWAY OR SIDEWALK
Place the boundary wire in a convenient expansion joint or create a groove using a circular saw and masonry blade. Place the boundary wire in the groove and cover with an appropriate waterproofing compound. For best results, brush away dirt or other debris and spray out the groove with a garden hose before patching.

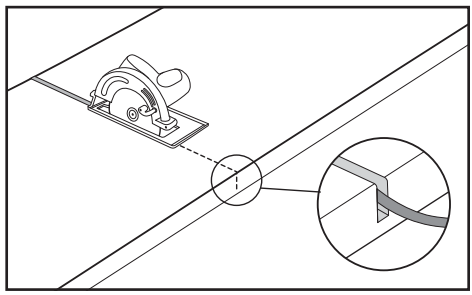

GRAVEL OR DIRT DRIVEWAY
Place the boundary wire in a PVC pipe or water hose to protect the boundary wire before burying.

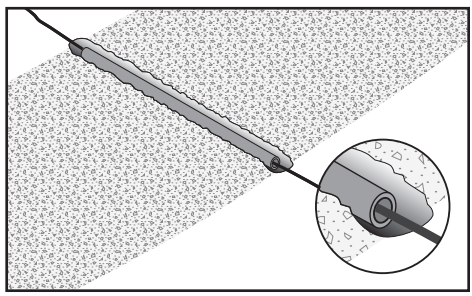

USE AN EXISTING FENCE

You can attach the boundary wire to a chain link fence, split rail fence, or a wooden privacy fence. The boundary wire can be attached as high as needed; however, make sure to set the boundary distance at a high enough range for your dog to receive the signal.

CHAIN LINK FENCE


Weave the boundary through the links or use plastic quick ties.

WOODEN SPLIT RAIL OR PRIVACY FENCE

Use staples to attach the boundary wire. Avoid puncturing the boundary wire insulation.

DOUBLE LOOP WITH EXISTING FENCE

Run the boundary wire on top of the fence and return it on the bottom of the fence to get the 5-foot separation needed.

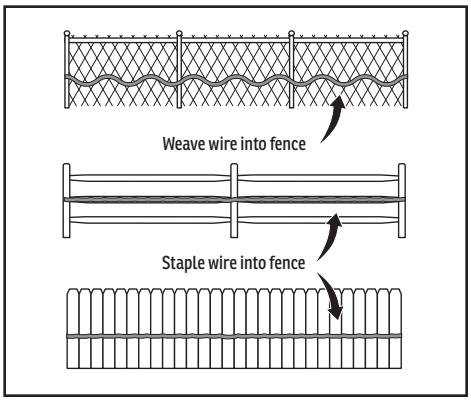


GATE (SINGLE LOOP)

Bury the boundary wire in the ground across the gate opening.

GATE (DOUBLE LOOP)

Bury both boundary wires across the gate opening while keeping them 5 feet apart. The signal will still be active across the gate, preventing your dog from passing through the open gate.

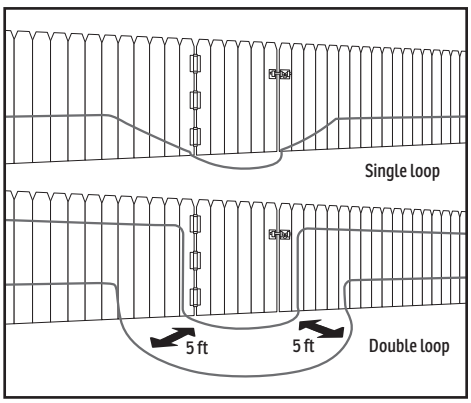



STEP :: 09

PLACE THE BOUNDARY FLAGS

The boundary flags are a visual reminder to help you and your dog learn where the warning zone is located. To place the boundary flags, begin with your Collar Receiver on Setting 1 (see page 8) and follow the steps below:

1. Hold the Collar Receiver at your dog's neck height, angled as it will be when it is worn by your dog. Starting inside the boundary area, walk toward the warning zone.
2. When the Collar Receiver beeps/vibrates, stop and place a boundary flag in the ground.
3. Walk back into the boundary area until the beeping/vibration stops.
4. Repeat this process around your boundary until the warning zone is marked with boundary flags every 10 feet.

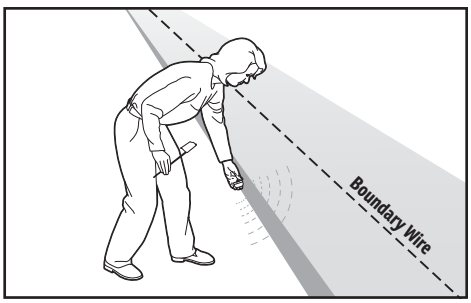

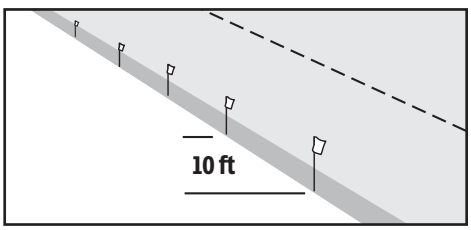

STEP :: 10


FIT THE COLLAR RECEIVER

IMPORTANT: The proper fit and placement of the Collar Receiver is important for effective operation. The Contact Points must have direct contact with your dog's skin.


CAUTION See page 3 for Important Safety Information.

To ensure a proper fit, follow these steps:

1. Make sure the unit is off.
2. With your dog standing, center the Collar Receiver so the Contact Points are underneath your dog's neck, touching the skin. If your dog has a long or thick coat, you have 2 options to ensure consistent contact: either trim the hair around the Contact Points or switch to the longer Contact Points included with your system.

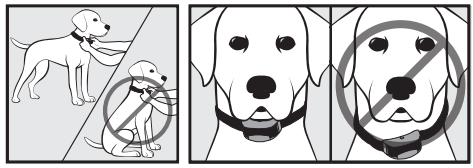

3. The Collar Receiver should fit snugly, yet loose enough to allow one finger to fit between the strap and your dog's neck.
4. Allow your dog to wear the collar for several minutes and then recheck the fit. Check the fit again as your dog becomes more comfortable wearing the collar.

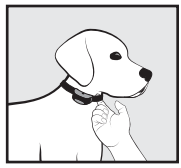

CAUTION

- You may need to trim the hair in the area of the Contact Points. Never shave the dog's neck; this may lead to a rash or infection.
- You shouldn't make the collar any tighter than is required for good contact. A collar that is too tight will increase the risk of pressure necrosis in the contact area.

WELL DONE!

You have successfully installed your In-Ground Fence system. Now it's time to train your dog. We know you and your dog are going to enjoy the freedom and safety provided by your new fence system.

TRAINING GUIDE

BEFORE YOU BEGIN

Training is the key to success. The first 2 weeks are the most important.

CONSISTENCY IS KEY

Using an in-ground fence successfully requires that you spend time consistently training your dog. At first, you will place flags at the edge of the boundary area to visually reinforce where the boundary is. Once your dog is properly trained, you will be able to remove the flags and allow him to roam freely in the boundary area.

COMFORT AND SAFETY

While your dog is learning the boundary, keep him on a lead/leash connected to a non-metallic collar. Make sure the Collar Receiver fits properly on your dog's neck. Remove the Collar Receiver if you need to take your dog out of the boundary area at any time during training. **Before beginning, please read this guide thoroughly for important safety information about how to fit and use the Collar Receiver.**

PATIENCE DURING TRAINING

You know your dog's personality better than anyone, so be sure to monitor his body language during training. If your dog appears to be stressed, slow down the training and add additional days as needed. Allowing him to learn at his own pace will increase his chances of success.

POSITIVE REINFORCEMENT

Finish each training session with lots of treats, praise, and play. Remove the Collar Receiver after each training session.

TRAINING OVERVIEW


There are four training stages for you and your dog to progress through for him to learn to stay within the boundary area. The training can take up to 30 days to reinforce good behavior, so let your dog progress at his own pace and don't rush the process. Patience will lead to success and confidence in your dog's ability to stay within his new space.

Explore the boundary area	Learn the boundary	Train against distractions	Play/roam with supervision
1 day	2-3 days	3-4 days	15-22 days

DAY 1

EXPLORE AND LEARN THE BOUNDARY AREA

For the first day, set the Collar Receiver to Setting 1: vibration and tone.

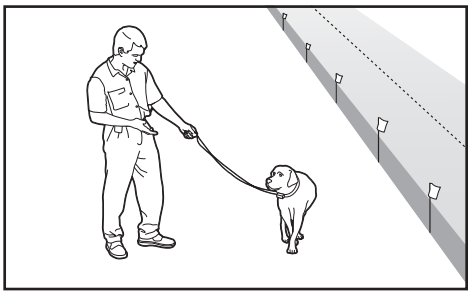


With your dog on his lead/leash and with his favorite treats at hand, allow him to explore the boundary area. Let your dog cross the boundary and hear the tone from the Collar Receiver, then invite him to come back into the boundary area. As soon as he returns, give him lots of treats and praise.

The goal is for your dog to form a positive association with being inside the boundary area, and to avoid crossing the boundary by learning the meaning of the warning tone. Dogs can be sensitive, so keep your mood upbeat while you are training.

Train two or three times a day, 10-15 minutes each time, aiming to master 3 to 4 boundary flags per session. Try not to do too much too quickly. Frequent short sessions are better than less frequent, longer sessions. The boundary flags will serve as an excellent visual aid to help your dog to stay inside the boundary area.

DAYS 2-4

LEARN TO AVOID THE WARNING AREA

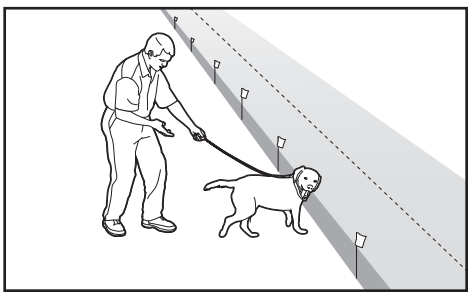

Set the Collar Receiver to Level 2—the mildest static stimulation level. With your dog on lead/leash, repeat the process from the first day. Closely observe your dog's behavior when he crosses the warning area and note whether he responds to the static stimulation.

Responses can include looking around in curiosity, flicking his ears or scratching at the Collar Receiver. If your dog does not respond, check the fit of the Collar Receiver to make sure the Contact Points are touching his skin. If the Collar Receiver fits correctly and your dog does not respond, set the static stimulation one level higher and repeat the process.

If your dog keeps crossing the warning area at a certain flag, stay at that flag and continue training until your dog resists leaving the boundary area.

Train 2 or 3 times a day, 10-15-minutes each time. The goal is for your dog to consistently choose to stay in the boundary area. If necessary, add more training days before moving on to the next step.

DAYS 5-8

TRAIN TO RESIST DISTRACTIONS AND TEMPTATIONS


Retain the Collar Receiver settings from the last training session. With your dog still on lead/leash, stage some distractions to test your dog's reliability. Your goal is to make him stay within the boundary area even with new temptations.

Start with simple temptations like placing a toy outside the boundary, then work your way up to more difficult ones, like having a friend or neighbor walk another dog outside the boundary area.

Remember to keep your dog on a lead/leash while he is still learning the boundary. Also, never coax your dog to leave the boundary area.

DAYS 9-30

PLAY OFF-LEAD/LEASH WITH SUPERVISION

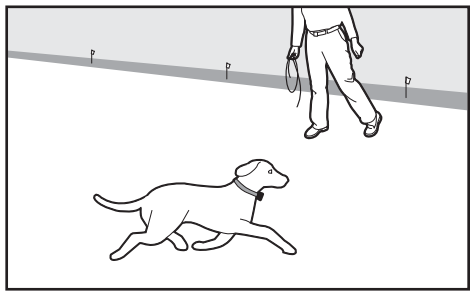

Once your dog consistently respects the boundary regardless of distractions or temptations, he is ready for the next step: unleashed supervision.


Play with your dog for a while during the first few sessions. If he does not try to cross the boundary, occupy yourself with another task in the yard and allow him to explore freely, but stay close by with a lead/leash at hand.

Continue to watch your dog. If he escapes, remove the Collar Receiver and lead him back into the boundary area. Start with these sessions around 15 minutes and gradually work up to one hour or more. When your dog proves trustworthy, he can go out on his own but you should continue to check on him regularly.

You can remove every other boundary flag every 4 days until all the flags are removed. Save them in case you move or need to train another dog.

TAKING YOUR DOG OUT OF THE BOUNDARY AREA

IMPORTANT: Remove the Collar Receiver from your dog.

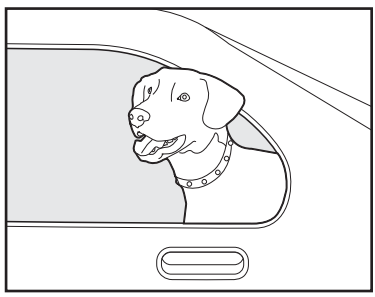

If you need to take your dog out of the boundary area, remove the Collar Receiver and leave it at home. Once your dog learns the boundary area, he will be reluctant to cross it for walks or car rides. There are several options to help your dog to feel comfortable leaving the boundary area.

OPTION 1
Replace the Collar Receiver with a regular collar. Put your dog in a car that is within the boundary area and drive out of the boundary area.

OPTION 2
Replace the Collar Receiver with a regular collar and a lead/leash. Walk your dog out of the boundary area while giving a command such as "OK" at a specific place along the boundary (the end of your driveway, sidewalk, etc.). Always leave the boundary area from the same spot in your yard with a lead/leash and your dog will associate leaving the boundary area only on a lead/leash, only at this spot, and only with a person. You may initially need to convince your dog to leave the boundary area with a few treats and praise.


OPTION 3
Replace the Collar Receiver with a regular collar and lead/leash, then pick up your dog and carry him out of the boundary area.

CONGRATULATIONS!
You have now completed the training program. You are both ready to enjoy more freedom. Make sure that you monitor the fit of the Collar Receiver often and remove it when it is not in use.

SYSTEM TEST

The system test can help you determine whether a system problem is caused by your transmitter, Collar Receiver, or boundary wire.

IMPORTANT: If you purchase the surge protector (LP-4100-1), the system test procedure will vary from the steps below.

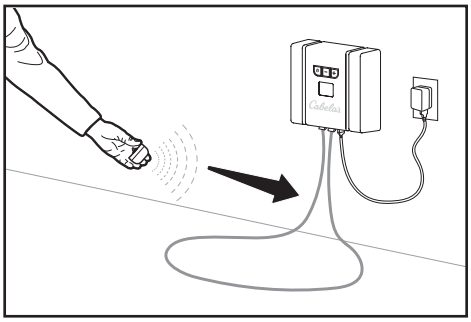

1. Make note of your boundary distance setting and Collar Receiver setting.
2. Cut a piece of boundary wire greater than 15 feet long and strip 3/8 inch of insulation from each end.
3. Remove the Collar Receiver from your dog and make sure it is fully charged.
4. Set the Collar Receiver to tone and vibration only (Setting 1).
5. Disconnect the twisted boundary wire from the boundary wire terminals on the transmitter by pressing the red plastic tabs and pulling the wires free. You will hear an audible alarm and the transmitter LCD screen will flash and display the wire break warning icon (⚠).
6. Insert the two ends of the test wire into the boundary wire terminals on the transmitter.
7. Once the wires are correctly inserted, check the transmitter LCD. If the wire break warning alarm stops once the wires are correctly inserted, the transmitter is working properly. Proceed to the following step to test the Collar Receiver. If the wire break warning alarm continues, there is a problem with the transmitter. Contact Customer Care for assistance.
8. Test the Collar Receiver:
   A. Use the (+) and (-) buttons to adjust the boundary distance to 5.
   B. While holding the Collar Receiver, approach the wire from the outside loop 2 inches off the ground. Notice how far the Collar Receiver is from the boundary wire when it activates.
   C. Press the (+) button to adjust the boundary distance to 10 and repeat the previous step. The Collar Receiver should now activate further from the boundary wire.

   If the Collar Receiver activates properly at different distances from the test wire, the Collar Receiver is functioning as intended and the original problem with your system is likely in the containment boundary wire. Perform the Wire Break Location Test (on the next page). If the Collar Receiver does not activate near the test wire, the Collar Receiver is not working. Contact Customer Care for assistance.
9. When testing is complete, remove the test wire from the boundary wire terminals on the transmitter and reconnect the twisted boundary wire.
10. Press the (+) and (-) buttons to return the boundary distance to its original setting.
11. Repeat the boundary width testing to verify the desired boundary width is between 12 and 20 feet.
12. Return the Collar Receiver to your dog's desired stimulation setting.

WIRE BREAK LOCATION TEST

There are two types of wire breaks: full and partial. In a full break, the boundary wire is completely broken or cut. In a partial break, the boundary wire is intact, but the insulation surrounding the wire is damaged and radio signal is being lost.

To find a wire break, first check the most common wire break locations:

- At the wire exit point of the house
- Where the wire enters the ground from the house (usually caused by string trimmers)
- Where the wires cross sidewalks or driveways (usually caused by edging and string trimmers)
- Around landscaping and flower beds (usually caused by digging or working up the soil)
- In aerated lawns
- At wire splices where gel-filled capsules have not been installed
- At wire splices without reinforcement knots

If you do not find a wire break in one of the above locations, there are two options for locating it:

OPTION 1 (RECOMMENDED)
Contact Customer Care to purchase a Wire Break Locator kit. This kit detects full breaks, not partial breaks.

OPTION 2
Follow the procedure below:

1. Unplug the fence transmitter.
2. Connect both ends of your twisted boundary wire to one terminal on the transmitter.
3. Measure and cut a test wire half the length of your total boundary wire footage.
4. Connect one end of the test wire to the other terminal on the transmitter.
5. Locate the halfway point of your boundary and cut the boundary wire.
6. Splice the other end of the test wire to either side of your boundary wire where you cut it in half.
7. Plug in the fence transmitter. If a wire break warning alarm does not occur you can assume the break is in the other half of the boundary wire.
8. If a wire break warning alarm does occur, you can assume there is a break in this portion of the boundary wire. However, there is a small chance there is more than one break in your system. Be sure to check both halves of your loop.
9. Replace the damaged boundary wire with new boundary wire.
10. Reconnect the boundary wire to the transmitter.
11. If the wire break warning alarm has been resolved, test the system with the Collar Receiver.

TROUBLESHOOTING

The Collar Receiver is not beeping or correcting.	• Charge the Collar Receiver. • Make sure the transmitter LCD screen is on and that the wire break warning alarm is not sounding. If the wire break warning alarm is sounding, perform the System Test on page 21.
The Collar Receiver is activating, but my dog is not responding to the static stimulation.	• Test the Collar Receiver with the Test Light Tool by walking toward the boundary wire. If the Test Light flashes, check the fit of the Collar Receiver. • Trim your dog's hair where the Contact Points touch the neck and / or switch to the longer Contact Points. The Contact Points must be in contact with dog's skin. • Increase the static stimulation level. • Repeat the training steps to reinforce training.
The Collar Receiver has to be held on top of the boundary wire to activate.	• Charge the Collar Receiver. • Increase the boundary distance setting to increase the distance from the boundary wire that the Collar Receiver activates. • If using a double loop layout, make sure the boundary wires are at least 5 feet apart. • If none of the above steps are effective, perform the System Test on page 21.
The Collar Receiver activates inside the house.	• Make sure the transmitter is still set to the boundary distance you established when you tested the fence system. • Make sure the boundary wire crosses any underground wiring and cables at a 90-degree angle. • Make sure the boundary wire is not running within 15 feet of the house. The signal can transmit through the walls of the house. • Make sure the boundary wires are twisted between the boundary and the transmitter.
I have an inconsistent signal.	• Make sure the fence transmitter is at least 3 feet from large metal objects or appliances. • Make sure the boundary wire corners are rounded with a minimum 3-foot radius. • Make sure your boundary wire is not running parallel to or within 10 feet of electrical wires, telephone wires, television or antenna cables, or satellite dishes. • Make sure your boundary wire is not within 10 feet of a neighboring boundary for a containment system or robotic lawn mower. If a neighboring boundary may be causing an inconsistent signal, move your boundary wire farther away.
The transmitter will not turn on.	• Make sure the transmitter is connected to the power adaptor. • Check that the power adaptor is plugged in properly. • If the system is plugged into an RCD or GFCI outlet, check to see if the circuit has been tripped. Reset the RCD or GFCI circuit if required. • Verify that the outlet is working properly by plugging in a known working item such as a lamp. • Try plugging the fence transmitter into another AC outlet. • If the transmitter still does not come on, the transmitter and / or power adaptor needs to be replaced. Contact Customer Care for assistance.
The transmitter is on and the wire break warning alarm is sounding.	• Check the boundary wire connections at the fence transmitter for proper connection. • Check for broken or damaged boundary wires at the outside entry to the house. • Perform the System Test on page 21 to determine if the fence transmitter needs to be replaced. • If the fence transmitter is functioning properly, you have a break in your boundary wire; see Wire Break Location Test on page 22.

TERMS OF USE AND LIMITATION OF LIABILITY

1. **TERMS OF USE:** The use of this product is subject to your acceptance without modification of the terms, conditions, and notices contained with this product. Use of this product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices. If you do not wish to accept these terms, conditions, and notices, please return the Product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk to the relevant Customer Care location together with proof of purchase for a full refund.
2. **PROPER USE:** Proper Use includes, without limitation, reviewing the entire Operating Guide and any specific safety information statements. The specific temperament or size/weight of your dog may not be suitable for this product. If you are unsure whether this Product is appropriate for your dog, please consult your veterinarian or certified trainer prior to use. For products used with dogs where training is desired, Radio Systems Corporation recommends that these training products are not used if your dog is aggressive and accepts no liability for determining suitability in individual cases.
3. **NO UNLAWFUL OR PROHIBITED USE:** This product is designed for use with dogs only. This product is not intended to harm, injure, or provoke. Using this product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State, or local laws.
4. **LIMITATION OF LIABILITY:** In no event shall Radio Systems Corporation or any of its associated companies be liable for (i) any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this product. The Purchaser assumes all risks and liability from the use of this product to the fullest extent permissible by law.
5. **MODIFICATION OF TERMS AND CONDITIONS:** Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions, and notices governing this product from time to time. If such changes have been notified to you prior to your use of this product, they shall be binding on you as if incorporated herein.

COMPLIANCE

FCC: US

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a specific installation. If interference does occur to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Contact Customer Care or an experienced radio/TV technician for assistance

CAUTION: Modification or changes to this equipment not expressly approved by Radio Systems Corporation may void the user's authority to operate equipment.

IC: CANADA

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CUSTOMER CARE CENTER

USA & Canada – Tel: 1- 800-732-0144
support.sportdog.com/cabelas

BATTERY DISPOSAL

⚠WARNING See Important Safety Information on pages 2-3 related to the battery.

- Separate collection of spent batteries is required in many regions. Check the regulations in your area before discarding spent batteries.
- At the end of the product life, please contact the Customer Care Center at 1-800-732-0144 to receive instructions on proper disposal of the unit. Please do not dispose of the unit in household or municipal waste.

At the end of the product life, use these Collar Receiver battery removal instructions for final disposal:

- Using a 3/32 hex key, remove the two case screws.
- Remove the case back or cover.
- Remove the old battery.

⚠WARNING

- When removing the old battery pack, care must be taken when gripping the connector firmly to avoid damaging the wires. Shorting the battery wires may cause fire or explosion.
- These instructions are not valid for repair or battery replacement. Replacing the battery with a battery not specifically approved by Radio Systems Corporation may cause fire or explosion. Please call the Customer Care Center to avoid invalidating your warranty.

IMPORTANT RECYCLING ADVICE

Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your country. This equipment must be recycled. At the end of the product life, do not place it in the normal municipal waste system. Please check the regulations in your area or return it to where it was purchased so that it can be placed in our recycling system. If these options are not possible, please contact the Customer Care Center for further information.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel

Ce symbole est une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques de blessures. Veuillez respecter tous les messages de sécurité suivant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou décès.

⚠AVERTISSEMENT **AVERTISSEMENT** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ATTENTION **ATTENTION**, utilisé avec un symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures légères à modérées.

ATTENTION **ATTENTION**, utilisé sans symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de causer des blessures à votre chien.

AVIS **AVIS** indique les pratiques qui ne sont pas relatives aux blessures corporelles.

⚠AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas ce produit si votre chien est agressif ou a tendance à être agressif. Les chiens agressifs peuvent provoquer chez leurs maîtres ou autrui des blessures graves ou la mort. Si vous avez des doutes quant à l'emploi de ce produit sur votre chien, consultez votre vétérinaire ou un dresseur agréé.
- Ce dispositif n'est PAS une barrière. Il est conçu pour dissuader les chiens de sortir du périmètre délimité à l'aide d'une stimulation statique. Il est important que vous renforciez régulièrement le dressage de votre chien. Étant donné que le niveau de tolérance aux stimulations statiques varie d'un chien à un autre, Radio Systems Corporation NE PEUT garantir que le système permette systématiquement d'empêcher votre chien de quitter le périmètre défini. Tous les chiens ne peuvent pas être dressés à ne pas franchir la limite ! Dès lors, si vous avez des raisons de penser que votre chien peut représenter un danger pour autrui ou se blesser lui-même s'il parvient à s'échapper, il est déconseillé de compter uniquement sur ce système pour confiner votre chien. Radio Systems Corporation NE PEUT être tenu responsable en cas de dommages matériels, de pertes commerciales ou de dommages accidentels causés par un chien ayant franchi le périmètre.
- Les câbles souterrains peuvent être à haute tension. Faites marquer l'emplacement de tous les câbles souterrains avant de creuser pour enterrer le fil de délimitation. Dans la plupart des cas, ce service est gratuit. N'installez pas, ne connectez pas et ne retirez pas votre système en cas d'orage. Si l'orage est suffisamment proche pour que vous entendiez du tonnerre, il est suffisamment proche pour provoquer des surtensions dangereuses.
- Pour éviter les risques de blessures graves, suivez toutes les consignes de sécurité fournies avec vos outils électriques et portez des lunettes de protection pendant leur utilisation.
- Avant de procéder à l'installation du fil de délimitation, éteignez l'émetteur de clôture.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, utilisez l'émetteur de clôture à l'intérieur, dans un endroit sec exclusivement.
- Ce dispositif contient des piles au lithium-ion (Li-Ion) ; ne tentez JAMAIS de découper ni d'ouvrir la pile. Jetez toutes les piles usagées conformément aux instructions.
- Ne brûlez pas, ne percez pas, ne déformez pas, ne court-circuitez pas et ne chargez jamais une pile avec un chargeur inapproprié. Le non-respect de cet avertissement risque de provoquer un incendie, une explosion, des dégâts matériels ou des blessures physiques.
- Il existe un risque d'explosion si une pile est remplacée par un type de pile inapproprié. Ne court-circuitez pas les piles, ne mélangez pas les anciennes avec les nouvelles, ne les jetez pas dans le feu ou ne les mettez pas en contact avec de l'eau. Quand les piles sont stockées ou éliminées, elles doivent être protégées contre les courts-circuits.
- La pile doit être chargée dans des zones où les températures sont comprises entre 0 °C et 45 °C. Recharger la pile en dehors de cette plage de températures peut entraîner la surchauffe ou l'explosion de la pile, voire causer un incendie.

⚠ATTENTION

- Laissé sur le sol, le fil représente un risque de chute. Placez vos câbles et testez le système avec soin.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.

ATTENTION

- Il est important que le collier soit bien ajusté. Un collier porté trop longtemps ou trop serré sur le cou de votre chien peut endommager la peau, allant de rougeurs à des ulcères de pression. Ce type de blessure est connu sous le nom d'escarres.
- Évitez de laisser votre chien porter un collier plus de 12 heures par jour.
- Si possible, repositionnez le collier sur le cou de votre chien toutes les 1 à 2 heures.
- Revérifiez régulièrement que le collier est bien positionné pour éviter toute pression excessive ; suivez les instructions décrites dans ce manuel.
- Il peut s'avérer nécessaire de couper les poils de votre chien dans la zone située autour des points de contact. Cependant, ne rasez jamais le cou de votre chien, car cela risquerait de provoquer des irritations ou une infection.
- N'attachez jamais une laisse à un collier avec des points de contact. Cela provoquera une pression excessive sur ces derniers.
- Quand un autre collier est utilisé avec une laisse, ne le laissez pas exercer de pression sur le collier-récepteur.
- Lavez le cou du chien et les points de contact du collier avec un chiffon humide chaque semaine.
- Examinez quotidiennement la zone de contact pour détecter toute rougeur ou plaie.
- En cas de rougeur ou de plaie, arrêtez d'utiliser ce produit jusqu'à la guérison.
- Si l'éruption ou irritation cutanée persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.
- Pour toute information supplémentaire sur les escarres et les nécroses cutanées, consultez notre site internet sportdog.com/fr-ca.
- Il est essentiel de dresser correctement votre chien pour garantir une utilisation efficace du système. Pendant les 2 premières semaines du dressage, n'utilisez pas le système sans superviser directement votre chien.
- Retirez toujours le collier-récepteur du cou de votre chien avant de procéder à des tests ou des réglages sur l'émetteur de clôture. Cela évitera toute stimulation accidentelle.
- Retirez le collier-récepteur de votre chien lorsqu'il est à l'intérieur, afin d'éviter toute stimulation accidentelle.
- Afin d'éviter toute stimulation accidentelle, une fois que vous avis mis en place les repères de délimitation et que vous avez débuté le programme de dressage anti-fugue, veillez à régler le niveau de la stimulation du collier sur le réglage 1 (vibration et signaux sonores), et augmentez-le seulement si cela s'avère nécessaire.
- La largeur du périmètre du système doit être vérifiée après chaque réglage apporté à la zone de délimitation pour éviter que votre chien ne reçoive des stimulations accidentelles.
- N'utilisez pas une prise électrique protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD) ou un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Le système fonctionnera correctement mais, dans de rares cas, des coups de foudre proches pourraient déclencher le RCD ou le GFCI. En l'absence de courant, votre chien pourrait s'échapper. Vous devrez alors réinitialiser le RCD ou le GFCI pour rétablir l'alimentation électrique du système.
- Ce produit est uniquement destiné aux chiens en bonne santé. Si vous n'êtes pas certain que votre chien est en bonne santé, nous vous recommandons de consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit.
- Évitez d'endommager l'isolation de la boucle ; tout dommage risquerait de générer des zones de signal faible et d'entraîner une défaillance du périmètre.

AVIS

- Attention à ne pas couper le fil de délimitation lorsque vous tondez ou coupez votre gazon.
- Pour protéger l'émetteur de clôture, déconnectez le fil de délimitation et débranchez l'adaptateur de la prise quand le système n'est pas utilisé pendant longtemps ou avant un orage. Cela protégera l'émetteur de clôture en cas de surtensions.
- Les piles rechargeables au lithium-ion (Li-Ion) ne créent pas d'effet de mémoire et leur épuisement n'est pas nécessaire avant la recharge.
- Utilisez uniquement des dispositifs de recharge approuvés par Radio Systems Corporation. Nos accessoires sont conçus pour optimiser l'autonomie de la pile de votre appareil. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut endommager votre appareil.

Merci d'avoir choisi le système anti-fugue Cabela's avec fil In-Ground Fence. Correctement utilisé, ce produit vous aidera à dresser votre chien efficacement et en toute sécurité. Pour garantir votre satisfaction, veuillez lire attentivement le manuel. Si vous avez des questions au sujet du fonctionnement de ce produit, communiquez avec le service clientèle au 1-800-732-0144, ou visitez cabelas.com ou basspro.com.

Pour bénéficier pleinement de votre garantie d'un an, veuillez enregistrer votre article sous 30 jours sur le site sportdog.com/cabelasgundog. Grâce à cet enregistrement et en conservant le reçu, votre produit sera totalement couvert par notre garantie et si vous deviez contacter le service clientèle, nous pourrions vous aider plus rapidement. Il est important de souligner que vos informations personnelles ne seront jamais fournies ni vendues à qui que ce soit. Une description complète de la garantie est disponible sur le site Internet sportdog.com/fr-ca/support/warranty.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DE LA BOÎTE 29
AVANT DE COMMENCER 29
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 30

INSTALLER VOTRE CLÔTURE

MARQUER L'EMPLACEMENT DES RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX 31
PRÉPARATION DU COLLIER-RÉCEPTEUR 31
INSTALLER L'ÉMETTEUR 33
PRÉPARER LA DISPOSITION DE LA CLÔTURE 34
POSITIONNER, TORSADER ET ÉPISSER LE FIL DE DÉLIMITATION 37
PRÉPARER L'ÉMETTEUR 38
RÉGLER DE LA DISTANCE DE DÉLIMITATION ET TESTER LE COLLIER-RÉCEPTEUR 39
ENFOUISSEMENT DU FIL DE DÉLIMITATION 40
POSITIONNER LES FANIONS DE DÉLIMITATION 41
AJUSTEMENT DU COLLIER-RÉCEPTEUR 42

MANUEL DE DRESSAGE

AVANT DE COMMENCER : 42
DÉROULEMENT DU DRESSAGE 43
JOUR 1 EXPLORATION ET DÉCOUVERTE DE LA ZONE DE DÉLIMITATION 43
JOURS 2-4 APPRENEZ À ÉVITER LES LIMITES DE LA ZONE D'AVERTISSEMENT 43
JOURS 5-8 APPRENDRE À VOTRE CHIEN À RÉSISTER AUX DISTRACTIONS ET AUX TENTATIONS 44
JOURS 9-30 SURVEILLANCE SANS LAISSE 44
SORTIE HORS DE LA ZONE DE DÉLIMITATION 44

TEST DU SYSTÈME 45
TEST DE LOCALISATION DE RUPTURE DE FIL 46
DIAGNOSTIC DES PANNES 47
CONDITIONS D'UTILISATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 48
CONFORMITÉ 48
ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES 49
REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE RECYCLAGE 49
GABARIT DE MONTAGE 51

CONTENU DE LA BOÎTE



Le système comprend également points de contact courts /longs, matériel de montage, capsules de gel hydrofuge, capuchons de connexion, et clé multifonctions.

AVANT DE COMMENCER

Lorsque vous installez et utilisez votre nouvelle clôture, gardez en tête ces conseils importants :

PRENEZ LE TEMPS DE PLANIFIER VOTRE DISPOSITION
Jusqu'à deux jours peuvent être nécessaires pour planifier la disposition et installer correctement le système anti-fugue avec fil In-Ground Fence. Choisissez un week-end de beau temps et envisagez de demander à un ami de vous aider.

Suivez les instructions de ce guide pour concevoir et tester votre disposition de clôture avant d'enterrer le fil de délimitation. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour la mise en place, contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.

AJUSTEZ SOIGNEUSEMENT LE COLLIER-RÉCEPTEUR
Un bon ajustement est essentiel pour garantir l'efficacité du collier-récepteur et la sécurité de votre chien. Trop lâche, le collier-récepteur ne corrigera pas votre chien. Trop serré (ou trop longtemps), il peut irriter la peau de votre chien.

Retirez toujours le collier-récepteur de votre chien lorsque vous n'utilisez pas le système. Évitez de faire porter à votre chien le collier-récepteur plus de 12 heures par jour et n'y attachez jamais de laisse (utilisez un collier séparé pour cela).

Veuillez lire attentivement ce guide sur la manière d'ajuster et d'utiliser le collier-récepteur. Le collier-récepteur pourrait s'avérer trop grand pour les animaux dont le poids est inférieur à 3.6 kg.

POUR QUE LE SYSTÈME SOIT EFFICACE, DRESSEZ VOTRE CHIEN
Pour utiliser au mieux le système anti-fugue, vous devez prendre le temps de dresser votre chien afin qu'il comprenne et respecte la limite. Votre chien doit être suffisamment âgé pour reconnaître les ordres de base, comme « Assis » et « Pas bouger ».

Le manuel de dressage fourni vous guidera pas à pas pour appliquer notre méthode recommandée. Étant donné que chaque chien est unique, la durée du dressage varie d'un chien à l'autre.

IMPORTANT: nous ne recommandons pas le système anti-fugue pour les chiens ayant des antécédents de comportement agressif.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Pour installer votre clôture, vous aurez besoin de :

- Perceuse
- Mètre ruban
- Petit tournevis cruciforme
- Pince
- Pince à dénuder
- Coupe-bordures, trancheuse de sol ou pelle
- Pinceau en bois
- Ciseaux
- Un collier non métallique et laisse pour le dressage


Selon l'installation de votre clôture, vous aurez peut-être également besoin de :

- Fil, fanions, capuchons de connexion et capsules de gel hydrofuge (PIG00-13769) supplémentaires si votre jardin fait plus de 13 ares ou si votre disposition est complexe
- Scie circulaire avec lame à béton si le fil de délimitation traverse une surface pavée sans joint de dilatation
- Produit d'étanchéité (comme du mastic silicone) si le fil de délimitation traverse une surface pavée
- Tuyau en PVC ou flexible si le fil de délimitation traverse une surface de graviers
- Pistolet agrafeur si vous fixez le fil de délimitation à une clôture en bois
- Colliers-récepteurs supplémentaires (GS-CR) si vous avez plusieurs chiens

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Le système de clôture anti-fugue avec fil In-Ground Fence est sûr, confortable et efficace pour les chiens de plus de 3.6 kg. Le système envoie un signal radio le long d'un fil de délimitation enterré jusqu'à 610 mètres. Votre chien porte un collier-récepteur qui capte le signal. Lorsque votre chien s'approche de la limite, le collier-récepteur émet un signal sonore et vibreur pour l'avertir qu'il est entré dans la zone d'avertissement. S'il poursuit son chemin, le collier-récepteur émet une stimulation statique inoffensive, mais surprenante (avec les réglages 2 à 8) qui ressemble à la sensation provoquée par l'électricité statique si vous faites glisser vos pieds sur un tapis, puis touchez une poignée de porte.

Les chiens ne répondent pas tous aux mêmes niveaux de stimulation statique. Le collier-récepteur propose 7 niveaux de stimulation statique plus un réglage des niveaux sonores et de vibration, ce qui vous permet d'ajuster facilement le niveau de stimulation en fonction du tempérament de votre chien.

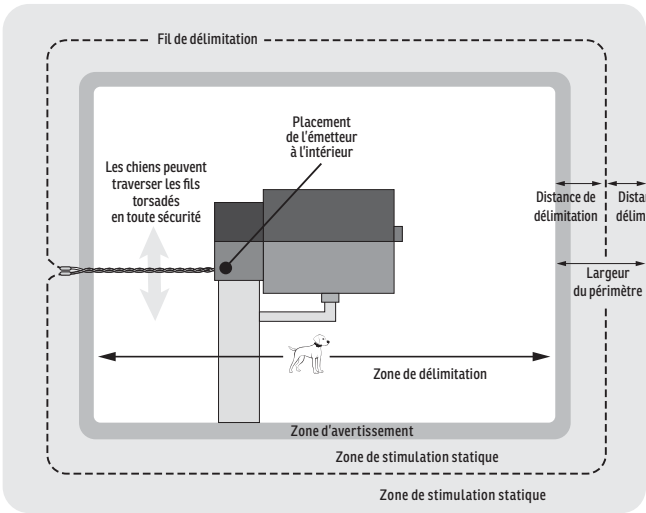

Les fonctions de sécurité suivantes sont toujours actives lorsque le collier-récepteur est réglé sur la stimulation statique :

FONCTION ANTI-ATTARDEMENT

Pour dissuader votre chien de s'attarder dans la zone d'avertissement et préserver la batterie rechargeable du collier-récepteur, le système envoie une stimulation statique (les réglages 2 à 8) à votre chien s'il ne revient pas dans la zone de délimitation dans les 2 secondes suivant l'avertissement par signal d'avertissement et vibration du collier-récepteur. La stimulation statique se poursuivra jusqu'à ce que votre chien retourne dans la zone de délimitation ou jusqu'à ce que la fonction de protection contre la stimulation excessive soit activée.

FONCTION ANTI-FUGUE


Pour dissuader votre chien de traverser la limite pour fuguer, le système augmente automatiquement la stimulation statique (du niveau anti-attardement jusqu'au niveau de stimulation statique sélectionné) lorsque votre chien parcourt plus de 20 % de la distance de délimitation (la moitié de la largeur du périmètre). Par exemple, si le collier-récepteur détecte le signal de clôture à 3 mètres du fil de délimitation, la fonction anti-fugue s'active lorsque votre chien se trouve à environ 2,4 mètres du fil de délimitation.

PROTECTION CONTRE LA STIMULATION EXCESSIVE
Pour éviter que les chiens ne soient excessivement stimulés dans le cas improbable où ils se « figeraient » dans la zone de stimulation statique ou dans la zone d'avertissement, la durée de la stimulation statique est plafonnée à 15 secondes. Si la fonction de protection contre la stimulation excessive s'active, le collier-récepteur reste verrouillé jusqu'à ce que votre chien quitte la zone de stimulation statique ou la zone d'avertissement.

INSTALLER VOTRE CLÔTURE

ÉTAPE :: 01

MARQUER L'EMPLACEMENT DES RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX

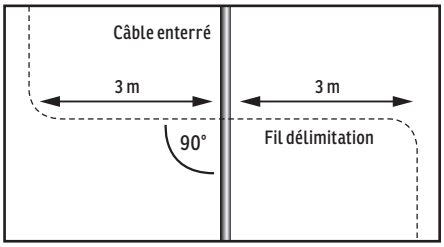

1. Demandez aux fournisseurs d'énergie de marquer l'emplacement des raccordements aux réseaux. Dans la plupart des cas, ce service est gratuit. Évitez ces raccordements lorsque vous creusez.
2. Les câbles souterrains et les canalisations métalliques peuvent amplifier ou interrompre le signal radio de votre clôture s'ils sont trop proches du fil de délimitation enterré. Assurez-vous de placer votre fil de délimitation à au moins 3 mètres de tout raccordement. Si vous devez en traverser un, respectez un angle de 90 degrés. Si vos voisins utilisent un système anti-fugue avec fil pour chien ou une tondeuse à gazon robotisée, demandez-leur où se situe leur délimitation. Vous devrez placer votre fil à au moins 3 mètres de distance.
3. Identifiez tous les grands objets métalliques (tels que les cabanes de jardin, les auvents ou les abris de voiture en métal) et décidez comment vous allez les contourner. Les grands objets métalliques et les fils peuvent interférer de manière imprévisible.


ÉTAPE :: 02

PRÉPARATION DU COLLIER-RÉCEPTEUR

Le collier-récepteur contient une pile au lithium-ion rechargeable. Lorsque l'appareil indique que la pile est faible (le voyant lumineux du récepteur clignote rouge), il est temps de recharger le collier. L'autonomie moyenne de la pile est de 2 mois. Un chargeur est fourni avec le dispositif et permet de recharger la pile à partir de n'importe quelle prise électrique standard.

AVIS Utilisez uniquement des dispositifs de recharge approuvés par Radio Systems Corporation. Nos accessoires sont conçus pour optimiser l'autonomie de la pile de votre appareil. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut endommager votre appareil.

SUIVEZ CES ÉTAPES POUR CHARGER LA PILE :

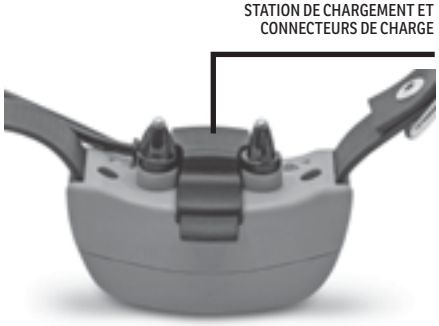

1. Alignez la station de chargement avec les connecteurs de charge, comme illustré sur l'image.
2. Poussez sur la station de chargement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Insérez le câble USB dans l'adaptateur d'alimentation.
4. Branchez le chargeur sur une prise murale standard de 120/240 volts CA.
5. Pendant la charge, conservez le collier-récepteur dans une zone ouverte et bien aérée.
6. La charge est terminée lorsque le voyant lumineux clignote en vert. Grâce à la technologie Li-Ion, le temps de charge du collier-récepteur est de 2 heures seulement. Le fait de le laisser charger plus de 2 heures ne l'endommagera pas.
7. Retirez la station de chargement du collier-récepteur.
8. Débranchez le chargeur de la prise murale.

POUR ALLUMER ET ÉTEINDRE LE COLLIER-RÉCEPTEUR

Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt (situé entre les points de contact) pendant environ une seconde, puis relâchez : l'appareil s'allume immédiatement, et un ou plusieurs signaux sonores (de 1 à 8) sont émis, en fonction de la plage de stimulation définie (1 est le réglage par défaut). Pour éteindre le collier, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant trois secondes. Un long signal sonore est émis, le voyant lumineux du récepteur devient rouge, puis l'appareil s'éteint.

RÉGLAGE DU NIVEAU DE STIMULATION DU COLLIER-RÉCEPTEUR

Le collier-récepteur comporte 8 réglages de stimulation. Le réglage 1 correspond uniquement à la vibration et au signal sonore. Les réglages 2 à 8 représentent les niveaux de stimulation statique, 2 étant la stimulation statique la plus faible et 8 la plus élevée.

1. Assurez-vous que le collier-récepteur est éteint.
2. Allumez le collier-récepteur en appuyant sur le bouton marche/arrêt et en le relâchant. Le voyant lumineux du récepteur s'allume en vert ou en rouge fixe selon l'état de la pile et émet un signal sonore en fonction du réglage actuel de la stimulation (1 est le réglage par défaut).
3. Dans les 5 secondes qui suivent l'extinction du voyant lumineux du récepteur, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de sélection de la stimulation. Le collier-récepteur émet alors une série de clignotements orange correspondant au réglage de stimulation actuel (par exemple, 4 clignotements orange signifient que le collier-récepteur est actuellement positionné sur le réglage 4).
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour augmenter le réglage de la stimulation d'un cran, indiqué par un voyant orange fixe, puis relâchez-le. Répétez jusqu'à atteindre le niveau de stimulation souhaitée (voir le tableau ci-dessous). Attendez ensuite 5 secondes que le collier-récepteur s'éteigne, indiqué par un voyant lumineux rouge et un signal sonore de 2 secondes. Le réglage de la stimulation est maintenant terminé.
5. Allumez le collier-récepteur. Le nombre de signaux sonores émis (de 1 à 8) correspond à la plage de stimulation statique sélectionnée à l'étape 4.

NIVEAU DE STIMULATION DU RÉCEPTEUR

RÉGLAGE DE LA STIMULATION	VOYANT LUMINEUX ET SIGNAL SONORE DU RÉCEPTEUR	NIVEAU DE STIMULATION STATIQUE	FONCTIONNEMENT DU COLLIER-RÉCEPTEUR	TEMPÉRAMENT DU CHIEN
1	Un clignotement et signal sonore	Aucune stimulation statique	Vibration et signal sonore	S/O
2	Deux clignotements et signaux sonores	1	Stimulation statique faible	Timide
3	Trois clignotements et signaux sonores	2	Stimulation statique faible	Timide ou moyen
4	Quatre clignotements et signaux sonores	3	Stimulation statique moyenne	Moyen
5	Cinq clignotements et signaux sonores	4	Stimulation statique moyenne	Moyen
6	Six clignotements et signaux sonores	5	Stimulation statique moyenne	Moyen ou têtu
7	Sept clignotements et signaux sonores	6	Stimulation statique élevée	Têtu
8	Huit clignotements et signaux sonores	7	Stimulation statique élevée	Têtu


VOYANT LUMINEUX DU RÉCEPTEUR

MODE DE FONCTIONNEMENT	COULEUR DU VOYANT	ÉTAT DE CHARGE DE LA PILE	RÉACTION DU VOYANT	RÉACTION DU HAUT-PARLEUR	VIBRATION
L'appareil est mis sous tension à l'aide du bouton marche/arrêt	Vert	Chargée	Le voyant s'allume fixement lorsque le signal sonore est émis	Un signal sonore est émis 1 à 8 fois en fonction de la plage de stimulation choisie (1 est le réglage par défaut)	S/O
L'appareil est mis sous tension à l'aide du bouton marche/arrêt	Rouge	Faible	Le voyant s'allume fixement lorsque le signal sonore est émis		
L'appareil est éteinte à l'aide du bouton marche/arrêt	Rouge	S/O	Le voyant s'allume fixement lorsque le signal sonore est émis	Le signal sonore est émis en continu pendant 2 secondes	S/O
Le collier est en marche	Vert	Chargée	Le voyant clignote toutes les 4 secondes	S/O	S/O
Le collier est en marche	Rouge	Faible	Le voyant clignote toutes les 4 secondes	S/O	S/O
L'appareil émet une stimulation d'avertissement anti-fugue	Vert	S/O	Le voyant clignote rapidement pendant 2 secondes	L'appareil émet un signal sonore rapide pendant 2 secondes	L'appareil vibre par intermittence pendant 2 secondes
L'appareil émet une stimulation anti-attardement	Le réglage 1: Vert Les réglages 2 à 8: Orange	S/O	Le voyant clignote rapidement (jusqu'à 15 secondes)	L'appareil émet un signal sonore rapide	L'appareil vibre s'il est réglé sur le réglage 1
L'appareil émet une stimulation de prévention anti-fugue	Le réglage 1: Vert Les réglages 2 à 8: Orange	S/O	Le voyant clignote rapidement (jusqu'à 15 secondes)	L'appareil émet un signal sonore rapide	L'appareil vibre s'il est réglé sur le réglage 1
L'appareil est en charge	Vert	Faible	Le voyant s'allume fixement lorsque l'appareil est en charge	S/O	S/O
L'appareil est complètement chargé (chargeur toujours branché)	Vert	Chargée	Le voyant clignote une fois par seconde lorsque la pile est complètement chargée	S/O	S/O

ÉTAPE :: 03

INSTALLER L'ÉMETTEUR

1. Choisissez l'emplacement de l'émetteur.
   Il doit se trouver :
- Près d'une prise électrique.
- À l'intérieur, dans un endroit sec, aéré et protégé, où les températures resteront entre -20 °C et 40 °C.
- Près d'une fenêtre ou sur un mur que vous pouvez percer, car le fil de délimitation partira de l'émetteur et sortira du bâtiment.
- À au moins 1 mètre de tout objet métallique volumineux ou appareil électroménager, car ceux-ci peuvent interférer avec la constance du signal.

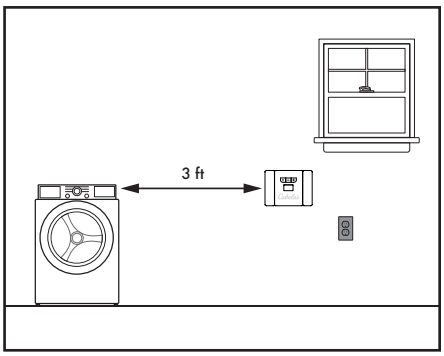

- Dans un endroit où vous pouvez entendre l'émetteur et y accéder, au cas où l'alarme du système se déclencherait.

2. Montez l'émetteur à l'aide du matériel fourni et du gabarit de montage au dos de ce guide. Utilisez des vis et des chevilles pour le plâtre ; sinon, des vis uniquement. Une fois les vis en place, passez les vis dans les trous à l'arrière de l'émetteur, puis faites glisser l'émetteur vers le bas pour le fixer. Ne branchez pas encore l'émetteur et ne connectez aucun fil. Nous le ferons à une étape ultérieure.


Ne branchez pas encore l'émetteur et ne connectez aucun fil. Nous le ferons à une étape ultérieure.


ÉTAPE :: 04

PRÉPARER LA DISPOSITION DE LA CLÔTURE

Utilisez les informations de cette section pour planifier la disposition de votre clôture et estimer la quantité de fil de délimitation dont vous aurez besoin. Le tableau ci-dessous indique la longueur approximative de fil de délimitation nécessaire pour créer une configuration carrée en boucle simple. La longueur réelle nécessaire dépend de la complexité de votre disposition et de la quantité de fil torsadé. Il est possible d'acheter des bobines de fil d'antenne supplémentaires (RFA-1) par rouleaux de 150 mètres auprès du service clientèle.

ACRES **ARES :**	1/4 10	1/3 13	1/2 20	1 40	2 80	5 200
LONGUEUR DE FIL (EN MÈTRES) NÉCESSAIRE :	127	146	180	255	360	570

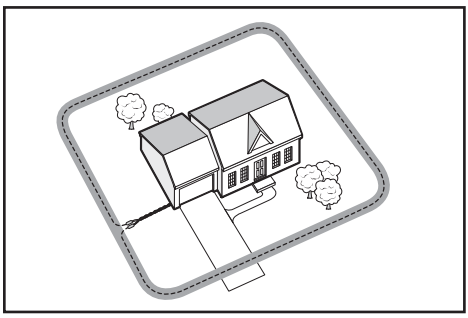

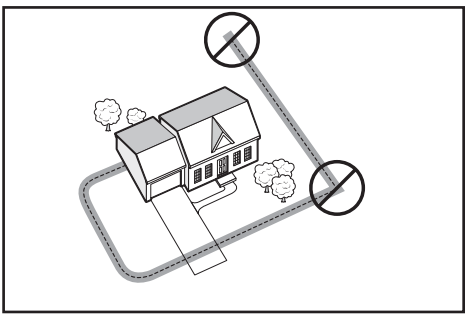

PRINCIPES DE BASE DE LA PLANIFICATION DE CLÔTURES

Le fil de délimitation doit partir de l'émetteur de clôture et former une boucle complète.

- Utilisez toujours des angles arrondis avec un rayon d'au moins 1 mètre. Si le fil de délimitation forme des courbes trop serrées, la délimitation comportera des ouvertures.
- La largeur recommandée pour la délimitation est d'environ 2 ou 3 mètres (4 à 6 mètres de chaque côté du fil). Gardez cela à l'esprit lorsque vous planifiez votre disposition pour éviter que les passages que vous laissez à votre chien soient trop étroits, ce qui l'empêcherait de se déplacer librement (par exemple, autour de la maison).
- Le signal de clôture peut activer le collier-récepteur à l'intérieur de la maison si le fil de délimitation est installé le long du mur extérieur de la maison. Dans ce cas, enlevez le collier-récepteur de votre chien avant de l'emmener à l'intérieur, et réduisez la distance de la délimitation ou trouvez une autre solution de disposition.
- Pour créer une section de fil de délimitation que votre chien peut traverser sans être corrigé (par exemple, la section entre votre émetteur et le périmètre extérieur), torsadez les fils de délimitation sortants et entrants ensemble 30 fois par mètre. Cela annule le signal des deux fils dans cette zone.
- Laissez au moins 3 mètres entre le fil de délimitation et toute zone dangereuse (comme les routes).

DISPOSITIONS EN BOUCLE SIMPLE OU DOUBLE

Vous pouvez créer une délimitation tout autour de la propriété (disposition en boucle simple) ou le long d'une section de votre propriété (disposition en double boucle) :

CLÔTURE EN BOUCLE SIMPLE

Utilisez une disposition en boucle simple pour créer une seule zone de délimitation couvant l'ensemble de votre propriété, ou créez des zones d'exclusion autour des parterres de fleurs, des aménagements paysagers ou des piscines. Dans une configuration en boucle simple, le fil de

délimitation part de l'émetteur de clôture, traverse le jardin, fait le tour du périmètre de la propriété, puis se rebranche à l'émetteur de clôture. Cette disposition forme une zone de délimitation avec un seul fil. (Voir Exemples de dispositions en boucle simple ci-dessous)

CLÔTURE EN DOUBLE BOUCLE

Utilisez une disposition en double boucle pour interdire l'accès à une zone ou une section de votre propriété (jardin avant ou arrière, ou partie donnant sur un plan d'eau). Lorsque vous prévoyez une disposition en double boucle, gardez à l'esprit ce qui suit :

- Les deux sections parallèles du fil de délimitation double doivent être installées à une distance d'au moins 1,5 mètre pour éviter d'interrompre le signal de clôture et pour que le périmètre soit suffisamment large.
- Les dispositions en double boucle nécessitent deux fois plus de fil que les dispositions en boucle simple.


En double boucle, le fil de délimitation part de l'émetteur de clôture, traverse le jardin et forme un périmètre au niveau d'une section de votre propriété. Le fil fait ensuite demi-tour et suit la même trajectoire en sens inverse pour être rebranché à l'émetteur de clôture. Cette disposition forme un périmètre avec un double fil. (Voir Exemples de dispositions en double boucle à la page 36.)

EXEMPLES DE DISPOSITIONS EN BOUCLE SIMPLE

BOUCLE DE PÉRIMÈTRE

La boucle de périmètre est la disposition la plus courante. Elle permet à votre chien de se déplacer librement dans toute la propriété, tout en protégeant les parterres de fleurs, les piscines et les aménagements paysagers.


Lorsque vous torsadez le fil pour permettre à votre chien de traverser, la section torsadée doit être à l'intérieur de la limite, et non le long du périmètre. Nous vous recommandons de créer des sections séparées de fil torsadé et de les épisser dans le périmètre principal. N'oubliez pas toutefois que chaque fil doit être épissé avec un seul autre fil.

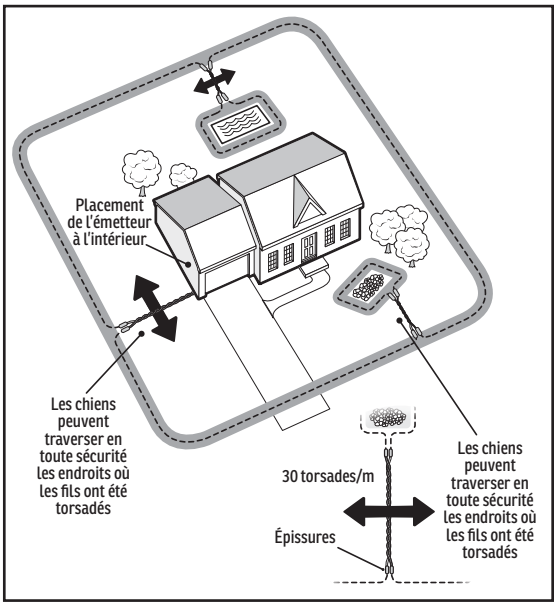

BOUCLE DE PÉRIMÈTRE COMPLÈTE UTILISANT UNE CLÔTURE EXISTANTE

Cette disposition vous permet d'empêcher votre chien de sauter par-dessus ou de creuser en dessous d'une clôture existante. Cette disposition réduit considérablement le temps d'installation, puisqu'elle ne nécessite pas d'enterrer la majeure partie du fil.


Acheminez le fil de l'émetteur de clôture vers le point **A**, puis vers le point **B**, etc. (**B** vers **C** vers **D** vers **E**) tout autour de la propriété, jusqu'à retourner au point **A**. Torsadez les fils à partir du point **A** et rebranchez-les à l'émetteur de clôture dans votre maison.

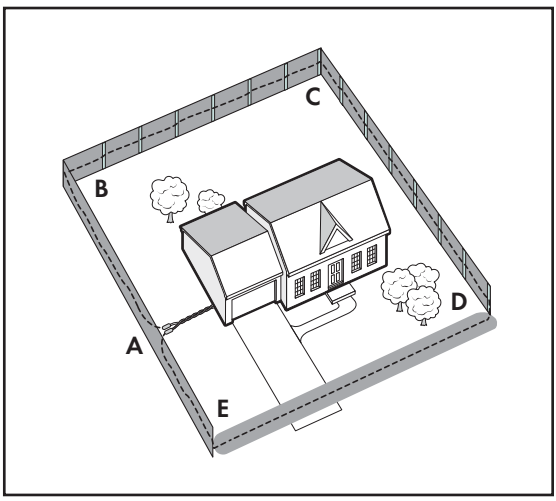

EXEMPLES DE DISPOSITIONS EN DOUBLE BOUCLE


AVANT OU ARRIÈRE DE LA PROPRIÉTÉ SEULEMENT

Acheminez le fil depuis l'émetteur de clôture vers le point **A**, puis vers le point **B**, etc. (**B** vers **C** vers **D** vers **E** vers **F**). Faites ensuite demi-tour et suivez à nouveau la trajectoire vers le point **G**, en tenant le fil à une distance d'au moins 1,5 mètre. Quand vous parvenez à nouveau à la maison (**G**), tournez brusquement le long du côté de la maison et revenez au point **A**. Enfin, torsadez les fils à partir du point **A** et reliez-les à l'émetteur de clôture.

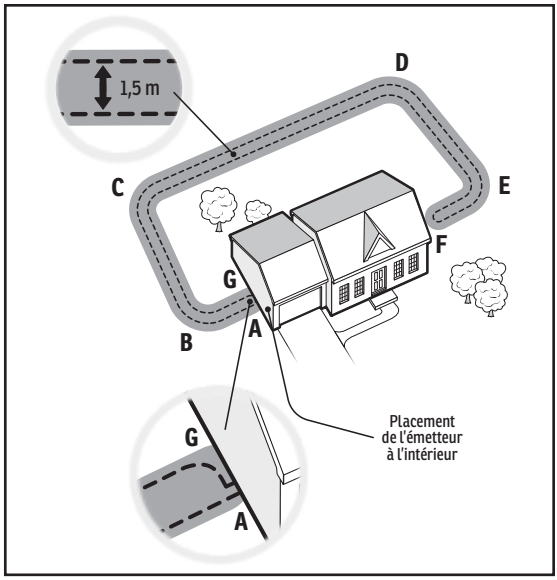


DÉLIMITATION FRONTALE UNIQUEMENT

Acheminez le fil depuis l'émetteur de clôture vers le point **A**, puis vers le point **B**. Faites demi-tour et suivez à nouveau la trajectoire vers le point **A**, en tenant le fil à une distance d'au moins 1,5 mètre. Torsadez ensuite les fils à partir du point **A** et rebranchez-les à l'émetteur de clôture.

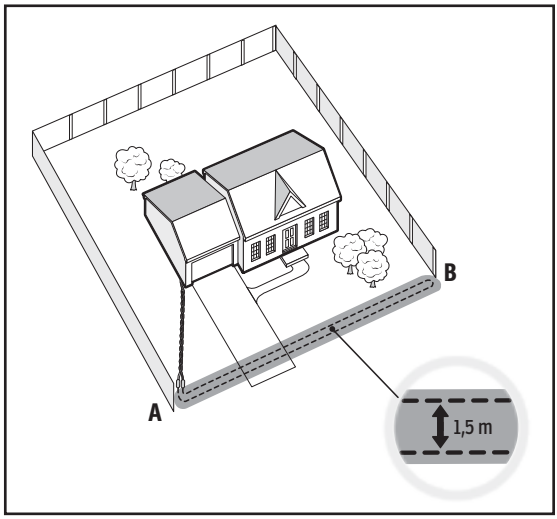


ACCÈS À L'EAU

Acheminez le fil depuis l'émetteur de clôture vers le point **A**, de **A** à **B**, faites demi-tour puis allez en **C**, de **C** à **D**, de **D** à **E**, faites demi-tour et suivez à nouveau la trajectoire vers le point **A**, en maintenant un écart d'au moins 1,5 m entre les fils. Torsadez le fil de **A** jusqu'à l'émetteur de clôture.

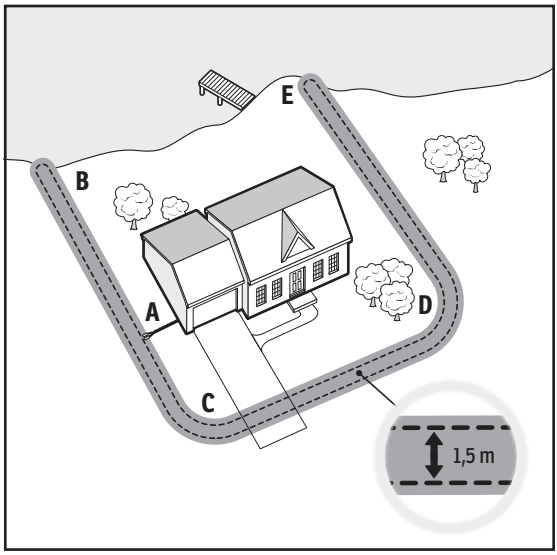


BOUCLE DE FIL FIXÉE À UNE CLÔTURE EXISTANT
Cette configuration vous permet d'utiliser une clôture existante et d'empêcher votre chien de sauter par-dessus ou de creuser en dessous de celle-ci. Elle réduit la longueur de fil à enterrer. Acheminez le fil depuis l'émetteur de clôture vers le point **A**, puis de **A** à **B**, **B** à **C**, **C** à **D**, **D** à **E**, **E** à **F**, faites demi-tour et suivez à nouveau la trajectoire vers le point **A**, en maintenant un écart d'au moins 1,5 m entre les fils.

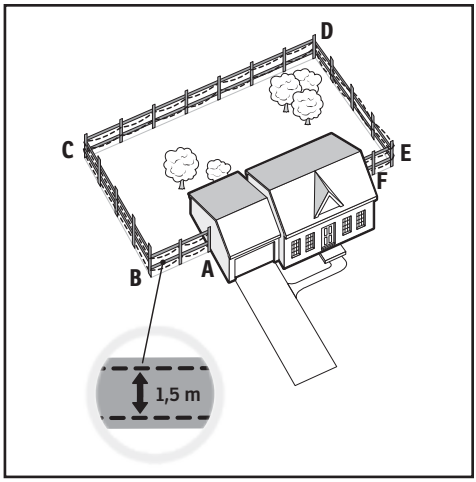

ÉTAPE :: 05


POSITIONNER, TORSADER ET ÉPISSER LE FIL DE DÉLIMITATION

1. Créez une section de fil torsadé pour relier l'émetteur de clôture à la délimitation :
   A. Mesurez la distance que le fil parcourra entre votre émetteur et la partie la plus proche de la délimitation que vous avez prévue. Ajoutez 50 centimètres à cette mesure pour tenir compte de la perte de longueur du fil due aux torsades.
   B. Coupez deux longueurs de fil de délimitation à la longueur calculée à l'étape A.
   C. Torsadez les deux fils ensemble 30 fois par mètre. Torsader les deux fils interrompt le signal de clôture, ce qui permet à votre chien de se rendre dans la zone sans recevoir de stimulation.

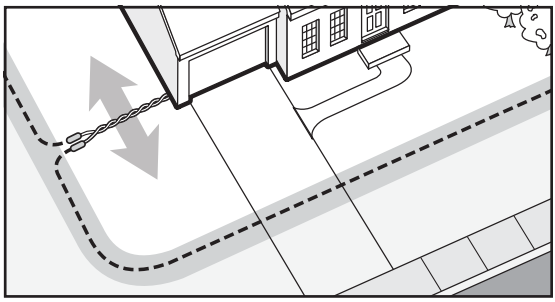

Le moyen le plus rapide de torsader deux fils consiste à fixer une extrémité des deux fils à un objet sans danger (ou à demander à un partenaire de les tenir), puis à insérer l'autre extrémité des deux fils dans une perceuse électrique. Maintenez le fil tendu et mettez en marche la perceuse pour torsader lentement le fil.


2. Reliez une extrémité de la section de fil torsadé à l'émetteur :
   A. Dénudez chaque fil d'1 centimètre d'isolant.
   B. Insérez les extrémités dénudées des fils dans les bornes d'attache du fil de délimitation au bas de l'émetteur de clôture. Pour insérer chaque fil, appuyez sur la languette en plastique rouge, insérez le fil dans la borne, puis relâchez la languette.

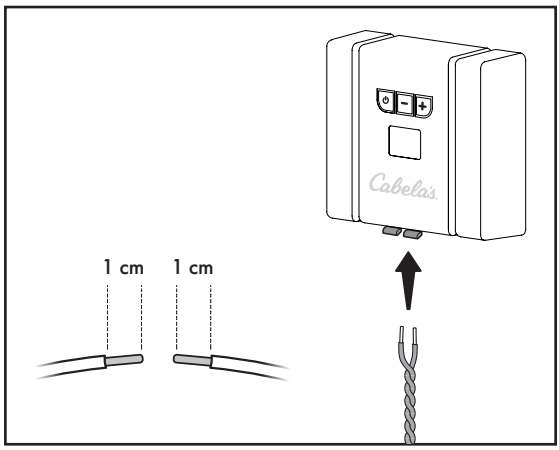

Il doit y avoir un seul fil dans chaque borne d'attache. Vérifiez que les fils ne se touchent pas au niveau des bornes d'attache. Ne branchez pas encore l'émetteur.


3. Acheminez l'autre extrémité du fil torsadé jusqu'à l'endroit prévu en bordure du périmètre.

4. En commençant au fil torsadé, faites passer le fil de délimitation tout autour de la disposition que vous avez prévue jusqu'à revenir au fil torsadé. Pour éviter les nœuds dans le fil, insérez un objet tel qu'un crayon ou un tournevis au centre de la bobine et laissez le fil se dérouler naturellement. Lorsque vous faites passer le fil à travers une allée ou un trottoir, il est plus facile de le positionner dans un joint de dilatation. Pour plus d'informations, consultez Traversée des surfaces dures à la page 40.

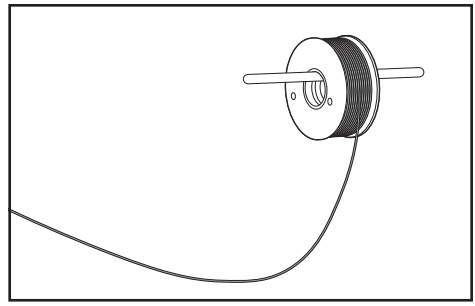

5. Épissez chaque extrémité du fil de délimitation avec l'un des fils de la paire torsadée.
   A. Enlevez environ 1 centimètre de matériau isolant aux extrémités des fils à épisser.
   B. Insérez les extrémités dénudées dans un capuchon de connexion et vissez-le. Assurez-vous qu'il n'y a pas de cuivre qui dépasse du capuchon de connexion et que ce dernier recouvre bien l'épissure de fil.


Lorsque vous avez terminé, vous devriez avoir deux épissures, chacune composée de deux fils et d'un capuchon de connexion.

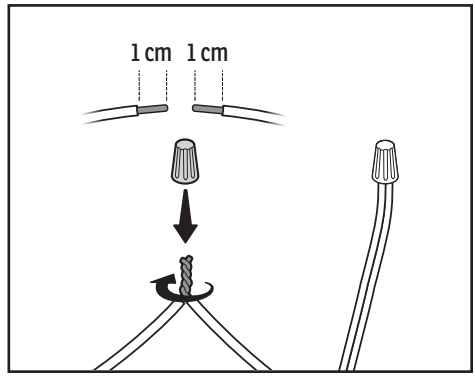

ÉTAPE :: 06

PRÉPARER L'ÉMETTEUR


1. Branchez l'adaptateur de l'émetteur au secteur et à l'émetteur.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'émetteur pour l'allumer. L'écran LCD de l'émetteur s'allume et affiche la distance de délimitation. Si une alarme sonore retentit et que l'écran LCD de l'émetteur clignote et affiche l'icône d'avertissement de rupture de fil (⚠), cela signifie que l'émetteur ne détecte pas de fil de délimitation en boucle fermée. (Diagnostic des pannes à la page 47).

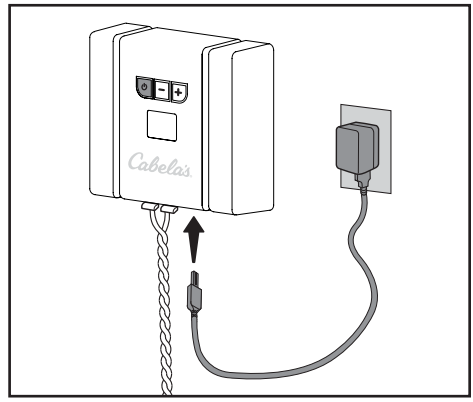

3. Définissez la distance de délimitation sur 3,0 mètres :

- Pour diminuer la distance de délimitation, appuyez sur le bouton (-).
- Pour augmenter la distance de délimitation, appuyez sur le bouton (+).

La distance de délimitation est la distance à laquelle le signal radio porte depuis le fil de délimitation. Vous pouvez l'ajuster entre 0,6 et 4,5 mètres. La largeur du périmètre correspond à la distance de délimitation multipliée par deux.

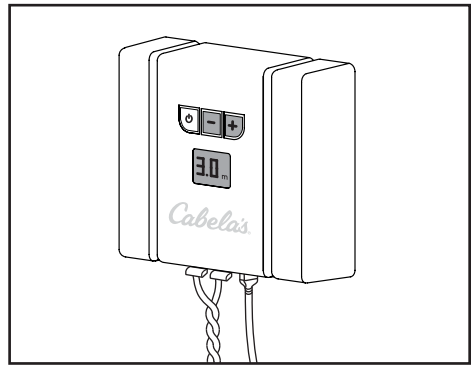



ÉTAPE :: 07

RÉGLER DE LA DISTANCE DE DÉLIMITATION ET TESTER LE COLLIER-RÉCEPTEUR


Une fois que le fil de délimitation est en place et correctement connecté, il convient de régler la distance de délimitation et de tester le système.

1. Tout d'abord, assurez-vous que l'émetteur est allumé et la distance de délimitation est définie sur 3,0 mètres, et le collier-récepteur est allumé et réglé sur le réglage 2 (voir page 32).
2. Placez les contacteurs de la clé multifonctions sur ceux du collier-récepteur. **Veillez à ne pas toucher les points de contact pour ne pas recevoir de stimulation statique.** Tenez le collier-récepteur à la hauteur du cou de votre chien, incliné de la même manière que lorsqu'il sera porté par votre chien (avec l'avant du collier face au fil de délimitation et les points de contact inclinés vers le haut et vers vous).
3. Depuis l'intérieur de la zone de délimitation, approchez-vous d'une section de votre fil de délimitation qui reste droite sur au moins 15 mètres de long. Marchez lentement vers le fil de délimitation jusqu'à ce que le collier émette une stimulation statique et la clé multifonctions clignote. Vous avez atteint le bord de la zone d'avertissement. Retournez dans la zone de délimitation jusqu'à la clé multifonctions cesse de clignoter.
4. Ajustez la distance de délimitation pour établir la zone d'avertissement. Nous vous recommandons de la régler de sorte que la zone d'avertissement commence au moins 3 mètres avant le fil de délimitation. Lorsque vous ajustez la distance de délimitation, tenez compte de la taille de votre jardin ainsi que de la taille et du tempérament de votre chien. Une grande distance de délimitation peut-être appropriée pour un chien grand et énergique dans un jardin spacieux, mais peut être inutilement restrictive pour un chien petit et timide, ou dans un petit jardin. Si vous utilisez une disposition en double boucle, vous devrez peut-être augmenter l'espace de séparation du fil de délimitation et / ou augmenter la distance de délimitation pour obtenir la zone d'avertissement désirée.
5. Répétez ce test à différents endroits le long du fil de délimitation pour vérifier qu'il fonctionne correctement partout.

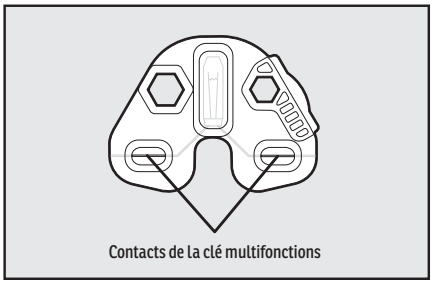
Contacts de la clé multifonctions

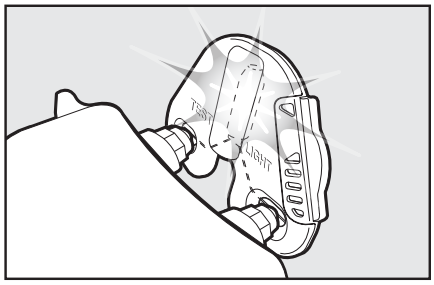



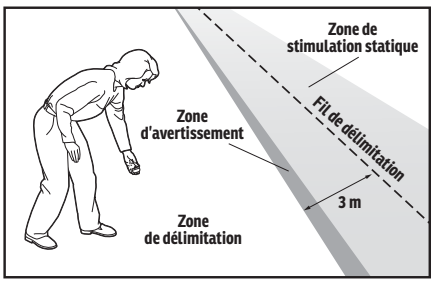


6. Circulez ensuite dans la de délimitation pour vous assurer que le collier-récepteur n'y est pas activé par des signaux envoyés par des câbles ou des canalisations métalliques enterrés. Testez également le collier-récepteur à l'intérieur de la maison et aux abords de celle-ci. Les canalisations métalliques, les câbles et fils de télévision, des lignes téléphoniques et d'électricité peuvent transmettre les signaux à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, ce qui peut activer accidentellement le collier-récepteur. Si cela se produit (bien que ce problème soit rare), vous devez ajuster le fil de délimitation à l'endroit où il croise un câble ou un fil électrique ou à proximité d'un objet métallique. Une fois l'ajustement terminé, testez à nouveau le système.
7. Lorsque vous êtes satisfait du fonctionnement du système, vous pouvez enterrer le fil de délimitation.

ÉTAPE :: 08

ENFOUISSEMENT DU FIL DE DÉLIMITATION

IMPORTANT: testez toujours votre système de clôture anti-fugue pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant d'enterrer le fil de délimitation.

1. Débranchez l'émetteur de clôture.
2. Pour assurer l'efficacité de votre clôture sur le long terme, imperméabilisez chaque épissure de fil le long de votre périmètre :
   A. Faites un nœud à environ 7,5-10 centimètres du capuchon de connexion.
   B. Ouvrez le couvercle de la capsule de gel hydrofuge et insérez-y le capuchon de connexion aussi profondément que possible.
   C. Refermez le capuchon de la capsule.

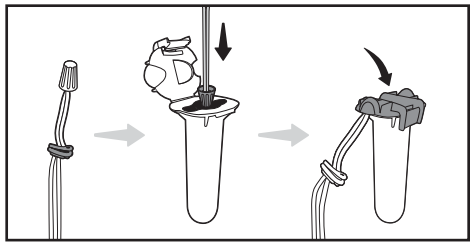


Votre système est livré avec deux capsules de gel hydrofuge d'épissure. Il est possible de se procurer des capsules d'épissure emplies de gel et des connecteurs supplémentaires auprès du service clientèle.

3. Creusez une tranchée de 2,5 à 7,6 centimètres de profondeur le long du périmètre prévu. Elle ne doit pas être plus large que le fil. Évitez tous les câbles souterrains lorsque vous creusez. Les machines destinées au creusement de tranchées, que vous pouvez souvent louer auprès d'une boutique locale, donnent de bons résultats et permettent de travailler rapidement. Vous pouvez également utiliser une pelle à fond plat, comme une binette.
4. Placez le fil de délimitation dans la tranchée, en laissant un peu de mou pour que le fil puisse se tendre ou se relâcher selon les variations de température.
5. Utilisez un outil non tranchant (comme un pinceau en bois) pour enfoncer le fil de délimitation dans la tranchée. Faites attention à ne pas endommager l'isolant du fil de délimitation.
6. Vérifiez que le fil de délimitation n'est pas coupé ni comprimé par une fenêtre, une porte ou une porte de garage, car cela risquerait de l'endommager avec le temps.
7. Une fois que vous avez enterré tous les fils, rebranchez l'émetteur de clôture.

TRAVERSER DES SURFACES DURES


ALLÉE OU TROTTOIR EN BÉTON

Placez le fil de délimitation dans un manchon de raccordement adapté ou creusez une rainure à l'aide d'une scie circulaire avec une lame à béton. Installez le fil de délimitation dans la rainure et recouvrez-le d'un enduit hydrofuge approprié. Pour de meilleurs résultats, brossez la saleté et les autres débris et vaporisez la rainure avec un tuyau d'arrosage avant de la colmater.

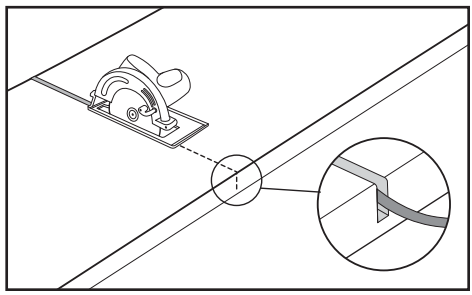

ALLÉE EN GRAVIER OU EN TERRE

Placez le fil de délimitation dans un tuyau en PVC ou un tuyau d'arrosage pour le protéger avant de l'enfouir.

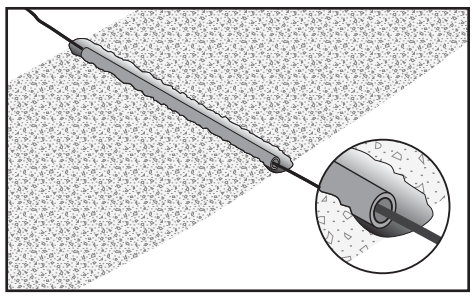


UTILISER UNE CLÔTURE EXISTANTE

Vous pouvez fixer le fil de délimitation à une clôture à mailles losangées, une clôture de perches ou une clôture en bois. Le fil de délimitation peut être fixé à n'importe quelle hauteur, mais pensez à définir la distance de délimitation suffisamment élevée pour que votre chien reçoive le signal.

CLÔTURE À MAILLES LOSANGÉES
Faites passer le fil de délimitation dans les mailles ou utilisez des fixations rapides en plastique.


CLÔTURE DE PERCHES OU CLÔTURE EN BOISE
Agrafez le fil de délimitation en évitant de percer le matériau isolant.

DOUBLE BOUCLE AVEC CLÔTURE EXISTANTE
Faites passer le fil de délimitation en haut de la clôture, puis faites-le revenir par le bas pour obtenir la séparation de 1,5 mètre nécessaire.

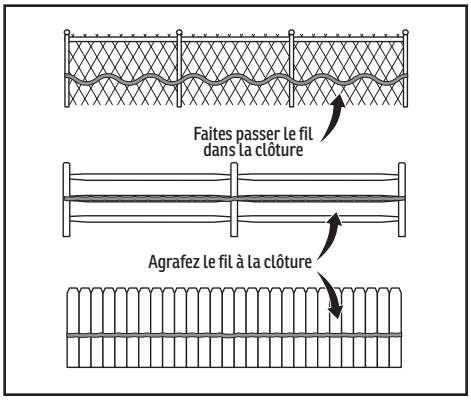

PORTAIL (BOUCLE SIMPLE)
Enfouissez le fil de délimitation dans le sol de l'autre côté de l'ouverture du portail.

PORTAIL (DOUBLE BOUCLE)
Enfouissez les deux fils de délimitation pour les faire passer au-delà du portail, tout en vous assurant de conserver un espace d'au moins 1,5 mètre entre les deux. Le signal est actif le long du portail, ce qui empêche votre CHIEN de s'y faufiler lorsqu'il est ouvert.

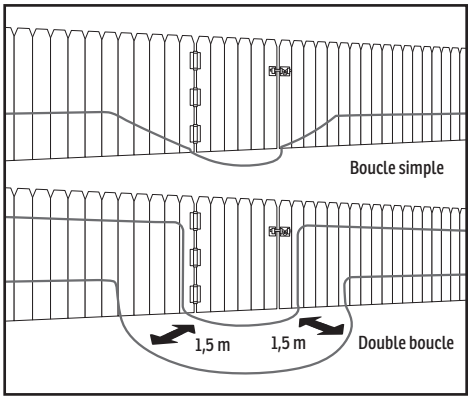



ÉTAPE :: 09

POSITIONNER LES FANIONS DE DÉLIMITATION

Les fanions de délimitation font office de rappels visuels, pour vous aider ainsi que votre chien à vous souvenir de l'emplacement de la zone d'avertissement. Pour positionner les fanions de délimitation, réglez le collier-récepteur sur le réglage 1 (voir page 32) et suivez les étapes ci-dessous :

1. Tenez le collier-récepteur à la hauteur du cou de votre chien, incliné de la même manière que lorsqu'il sera porté par votre chien. En commençant à l'intérieur de la zone de délimitation, dirigez-vous vers la zone d'avertissement.
2. Lorsque le collier-récepteur émet un signal sonore et vibre, arrêtez-vous et placez un fanion de délimitation au sol.
3. Retournez dans la zone de délimitation jusqu'à ce que le signal sonore et la vibration s'arrête.
4. Répétez cette procédure le long du périmètre jusqu'à ce que la zone d'avertissement soit marquée par un fanion tous les 3 m.

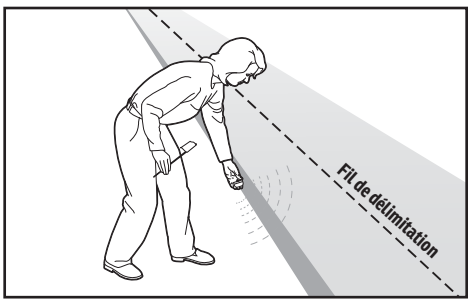

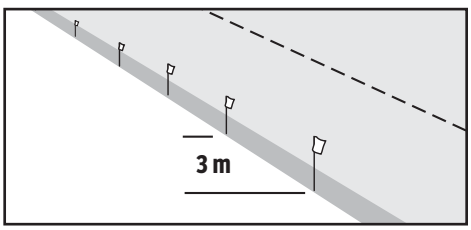

ÉTAPE :: 10


AJUSTEMENT DU COLLIER-RÉCEPTEUR


IMPORTANT: Il est indispensable que le collier-récepteur soit bien ajusté pour garantir son bon fonctionnement. Les points de contact doivent toucher directement la peau de votre chien.

ATTENTION Voir les consignes de sécurité importantes indiquées à la page 27.

Pour que le collier soit bien ajusté, suivez les étapes ci-dessous :

1. Vérifiez que l'appareil est éteint.
2. Une fois votre chien debout, centrez le collier-récepteur de manière à ce que les points de contact soient placés sous le cou de votre chien, en contact avec sa peau. Si votre chien a des poils longs ou épais, vous avez deux possibilités pour assurer un contact constant : couper le poil autour des points de contact ou placer les points de contact plus longs qui sont fournis avec votre appareil.

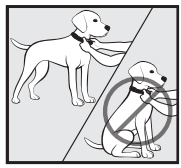

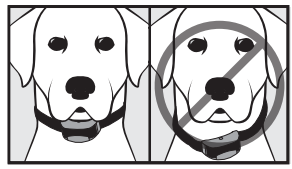



3. Le collier-récepteur doit être bien serré, mais il faut néanmoins pouvoir passer un doigt entre le collier et le cou du chien.
4. Laissez votre chien porter le collier pendant quelques minutes, puis contrôlez à nouveau l'ajustement. Lorsque votre chien s'est habitué au collier, vérifiez encore s'il est bien ajusté.

ATTENTION

- Il peut s'avérer nécessaire de couper les poils de votre chien dans la zone située autour des points de contact. Ne rasez jamais le cou de votre chien, car cela risquerait de provoquer des irritations ou une infection.
- Assurez-vous de ne pas serrer le collier de manière excessive. Un collier trop serré accroît le risque de nécrose cutanée dans la zone de contact du collier.

ÇA Y EST !

Vous avez installé votre système de clôture anti-fugue Cabela's avec fil In-Ground Fence. Il est maintenant temps de dresser votre chien. Nous savons que vous et votre chien apprécierez la liberté et la sécurité que vous offre votre nouveau système de clôture anti-fugue.

MANUEL DE DRESSAGE

AVANT DE COMMENCER :

L'entraînement est la clé de la réussite. Les 2 premières semaines sont capitales.

LA CONSTANCE ET LA PERSÉVÉRANCE SONT ESSENTIELLES

Des séances régulières avec votre chien sont nécessaires pour utiliser avec succès une clôture anti-fugue avec ou sans fil. D'abord, placez les fanions de délimitation en bordure zone de délimitation pour montrer à votre chien où se trouve les limites. Une fois votre chien correctement dressé, vous pourrez retirer les fanions et le laisser se promener librement dans la zone de délimitation.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Pendant que votre chien se familiarise avec la zone de délimitation, tenez-le en laisse avec un collier non métallique. Assurez-vous que le collier-récepteur soit parfaitement ajusté au cou de votre chien. Si vous devez faire sortir votre chien de la zone de délimitation à tout moment pendant son éducation, veuillez retirer le collier-récepteur. **Avant de commencer, veuillez lire les instructions du guide utilisateur sur la manière d'ajuster et d'utiliser le collier-récepteur.**

SOYEZ PATIENT PENDANT LE DRESSAGE

Vous connaissez la personnalité de votre chien mieux que quiconque, alors veillez à être attentif à son langage corporel pendant le dressage. Si votre chien montre des signes de stress, ralentissez le programme du dressage et prévoyez d'ajouter autant de jours de dressage que nécessaire. En lui permettant d'apprendre à son propre rythme, vous augmentez ses chances de réussite.

UTILISEZ LE RENFORCEMENT POSITIF

Finissez chaque session sur une note positive avec des friandises et de l'affection. Retirez le collier-récepteur après chaque séance de dressage.

DÉROULEMENT DU DRESSAGE

L'apprentissage se déroule en quatre étapes progressives, pour vous et votre chien, afin qu'il apprenne à rester dans la zone de délimitation. Le dressage peut prendre jusqu'à 30 jours pour renforcer le bon comportement. Laissez votre chien progresser à son rythme et ne précipitez pas le processus. La patience est la clé du succès. Elle témoigne de votre confiance vis-à-vis de votre chien et de ses capacités à rester dans le périmètre qui lui est attribué.

Exploration de la zone de délimitation	Apprentissage des limites de la zone de délimitation	Phase de distraction	Surveillance sans laisse
1 jour	2-3 jours	3-4 jours	15-22 jours

JOUR 1

EXPLORATION ET DÉCOUVERTE DE LA ZONE DE DÉLIMITATION

Pour le premier jour, réglez le collier-récepteur au le réglage 1, signal sonore et vibration.




Tout en tenant votre chien en laisse et avec ses friandises préférées à la main, laissez-le découvrir la zone de délimitation. Laissez votre chien franchir la zone de délimitation pour qu'il perçoive le signal sonore provenant du collier-récepteur, demandez-lui ensuite de revenir à l'intérieur de la zone de délimitation. Lorsqu'il réintègre la zone, félicitez-le et récompensez-le avec des friandises.

L'objectif est que votre chien établisse une association positive avec le fait de se trouver à l'intérieur de la zone de délimitation et qu'il évite d'en franchir les limites en apprenant la signification du signal sonore. Les chiens font souvent preuve de sensibilité, alors veillez à rester positif et enthousiaste pendant le dressage.

Dressez-le deux ou trois fois par jour, 10 à 15 minutes chaque fois. Essayez de couvrir 3 à 4 fanions par séance. N'essayez pas d'en faire trop, trop vite. Des sessions brèves et fréquentes donnent de meilleurs résultats que de longues sessions espacées. Les fanions de délimitation constituent une excellente aide visuelle pour aider votre chien à rester dans la zone de délimitation.

JOURS 2-4

APPRENEZ À ÉVITER LES LIMITES DE LA ZONE D'AVERTISSEMENT

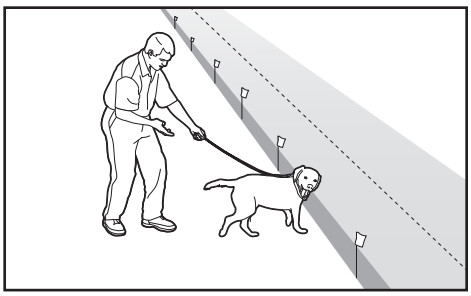

Réglez le collier-récepteur sur le niveau 2, le niveau le plus doux de stimulation statique. Avec votre chien en laisse, répétez le processus du premier jour. Observez attentivement le comportement de votre chien lorsqu'il franchit la zone d'avertissement, et notez s'il répond ou non à la stimulation statique.

Parmi les signes de réponse, il peut regarder autour de lui avec curiosité, dresser les oreilles ou gratter son collier-récepteur. Si votre chien ne réagit pas, vérifiez l'ajustement du collier-récepteur et assurez-vous que les points de contact touchent la peau.
Si le collier-récepteur est correctement ajusté et que votre chien ne répond pas, passez au niveau de stimulation statique supérieur et répétez la procédure.

Si votre chien continue de franchir la zone d'avertissement en passant par un fanion précis, restez sur ce fanion et continuez vos séances d'éducation jusqu'à ce que votre chien résiste à l'envie de sortir de la zone de délimitation.

Effectuez deux ou trois sessions par jour, chacune entre 10 et 15 minutes. L'objectif est que votre chien fasse systématiquement le choix de rester dans la zone de délimitation. Si nécessaire, prolongez cette phase de dressage de quelques jours supplémentaires avant de passer à l'étape suivante.

JOURS 5-8

APPRENDRE À VOTRE CHIEN À RÉSISTER AUX DISTRACTIONS ET AUX TENTATIONS

Conservez les paramètres du collier-récepteur de la dernière séance d'entraînement. Votre chien étant toujours en laisse, créez quelques distractions pour tester sa fiabilité. L'objectif est que votre chien reste à l'intérieur de la zone de délimitation en présence de nouvelles tentations.


Commencez par des tentations simples. Placez par exemple un jouet en dehors des limites de la zone de délimitation, puis passez progressivement à des tentations plus difficiles, en demandant à un ami ou à un voisin de promener un autre chien en dehors des limites de la zone de délimitation.

N'oubliez pas qu'il est important de tenir votre chien en laisse pendant qu'il se familiarise avec les limites de la zone de délimitation. Mais, n'amadouez jamais votre chien pour qu'il quitte la zone de délimitation.

JOURS 9-30

SURVEILLANCE SANS LAISSE

Une fois que votre chien respecte de façon systématique des limites de la zone de délimitation malgré les distractions ou les tentations, il est prêt pour l'étape suivante : la surveillance sans laisse.

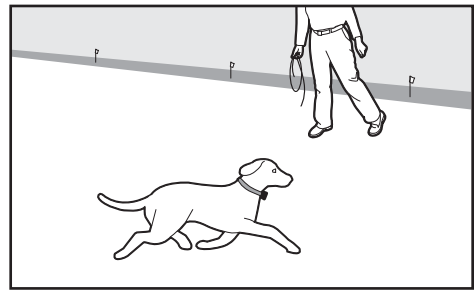

Jouez un peu avec votre chien pendant les premières séances. Si votre chien n'essaie pas de franchir des limites de la zone d'avertissement, occupez-vous à autre chose dans le jardin et laissez-le explorer librement, mais restez à proximité avec une laisse à portée de main.


Continuez de surveiller votre chien. S'il s'échappe, retirez le collier-récepteur et faites-le revenir à l'intérieur de la zone de délimitation. Commencez par des séances de 15 minutes et augmentez-les progressivement jusqu'à une heure ou plus. Lorsque votre chien s'avère digne de confiance, il peut sortir tout seul, mais continuez de le surveiller régulièrement.

Vous pouvez retirer un fanion de délimitation tous les 4 jours jusqu'à ce que tous les fanions soient retirés. Gardez-les au cas où vous déménageriez ou dans l'éventualité où vous auriez à dresser un autre chien.

SORTIE HORS DE LA ZONE DE DÉLIMITATION

IMPORTANT: Retirez le collier-récepteur du cou de votre chien.

Si vous devez faire sortir votre chien de la zone de délimitation, enlevez le collier-récepteur et laissez-le à la maison. Une fois que votre chien aura appris à reconnaître la limite de la zone de délimitation, il hésitera à la franchir pour partir en promenade ou en voiture. Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour aider votre chien à quitter à votre demande la zone de délimitation.

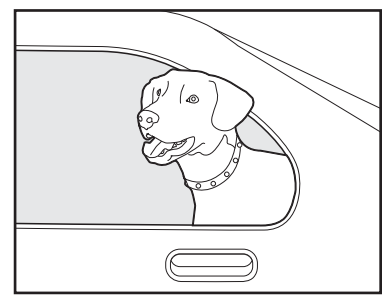

OPTION 1

Remplacez le collier-récepteur par un collier ordinaire. Mettez votre chien dans une voiture stationnée dans la zone de délimitation et sortez de la zone de délimitation en roulant.

OPTION 2

Remplacez le collier-récepteur par un collier ordinaire et une laisse. Marchez avec votre chien hors de la zone de délimitation tout en lui donnant une indication rassurante telle que « OK » au bord de la limite (au bout de l'allée, en arrivant sur le trottoir, etc.). Quittez toujours la zone de


délimitation avec une laisse au même endroit précis du jardin ; votre chien associera le fait de quitter la zone de délimitation avec le port de la laisse seulement à cet endroit et seulement accompagné d'une personne. Au début, il se peut que vous deviez convaincre votre chien de quitter la zone de délimitation à l'aide de friandises et de quelques encouragements.

OPTION 3
Remplacez le collier-récepteur par un collier ordinaire et une laisse, puis portez votre chien hors de la zone de délimitation.

FÉLICITATIONS !
Vous avez terminé le programme de dressage. Vous êtes tous les deux prêts à jouir d'une plus grande liberté. Il vous suffit de vérifier que le collier-récepteur est correctement porté par votre chien et de le retirer quand celui-ci n'est pas utilisé.

TEST DU SYSTÈME

Le test du système peut vous aider à déterminer si un problème du système est causé par votre émetteur, votre collier-récepteur ou votre fil de délimitation.

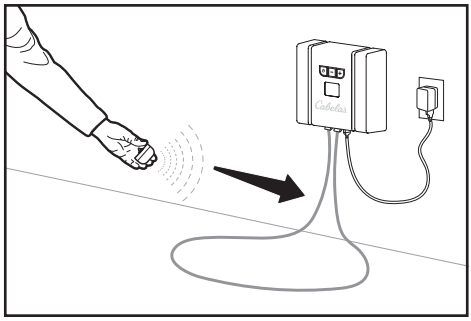

1. Consignez les paramètres de distance de délimitation et du collier-récepteur.
2. Coupez un morceau de fil de délimitation de plus de 4,5 mètres de long et dénudez-le sur 1 centimètre à chaque extrémité.
3. Retirez de votre chien le collier-récepteur et vérifiez qu'il est complètement chargé.
4. Réglez le collier-récepteur sur le signal sonore et la vibration uniquement (le réglage 1).
5. Déconnectez le fil de délimitation torsadé des bornes d'attaches du fil de délimitation sur l'émetteur en appuyant sur les languettes en plastique rouges et en tirant sur les fils pour les retirer. Une alarme sonore retentit et l'écran LCD de l'émetteur clignote et affiche l'icône d'avertissement de rupture de fil (⚠).
6. Insérez les deux extrémités du câble de test dans les bornes d'attache du fil de délimitation sur l'émetteur.
7. Une fois les fils correctement insérés, vérifiez l'écran LCD de l'émetteur. Si l'alarme d'avertissement de rupture de fil s'arrête une fois que les fils sont correctement insérés, l'émetteur fonctionne correctement. Passez à l'étape suivante pour tester le collier-récepteur. Si l'alarme d'avertissement de rupture de fil continue, il y a un problème au niveau de l'émetteur. Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
8. Testez le collier-récepteur.
   A. Utilisez les boutons + et - pour ajuster la distance de délimitation à 0,6.
   B. Tout en tenant le collier-récepteur, approchez le fil de la boucle extérieure à 5 centimètres du sol. Notez à quelle distance le collier-récepteur se trouve du câble de délimitation lorsqu'il s'active.
   C. Appuyez sur le bouton + pour ajuster la distance de délimitation sur 3 et répétez l'étape précédente. Le collier-récepteur doit maintenant s'activer à une plus grande distance du fil de délimitation.

   Si le collier-récepteur s'active correctement à différentes distances du câble de test, le collier-récepteur fonctionne comme prévu et le problème initial avec votre système est probablement lié au fil de délimitation. Effectuez le test de localisation de rupture de fil (à la page suivante). Si le collier-récepteur ne s'active pas à proximité du fil de test, le collier-récepteur ne fonctionne pas. Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
9. Une fois le test terminé, retirez le câble de test des bornes d'attache du fil de délimitation de l'émetteur et reconnectez le fil de délimitation torsadé.
10. Appuyez sur les boutons + et - pour revenir à la distance de délimitation à son emplacement d'origine.
11. Répétez le test de largeur de périmètre pour vérifier si la largeur souhaitée du périmètre se situe entre 4 et 6 mètres.
12. Rétablissez les paramètres souhaités par votre chien du collier-récepteur.

TEST DE LOCALISATION DE RUPTURE DE FIL

Il existe deux types de ruptures de fil : les ruptures complètes et les ruptures partielles. En cas de rupture complète, le fil de délimitation est complètement rompu ou coupé. En cas de rupture partielle, le fil de délimitation est intact, mais l'isolation entourant le câble est endommagée et le signal radio est perdu.

Pour localiser le point de rupture du fil, vérifiez d'abord les endroits où cela se produit le plus souvent :

- À l'endroit où le fil sort de la maison
- À l'endroit où le fil entre dans le sol depuis la maison (ces ruptures sont généralement provoquées par le taille-bordures)
- À l'endroit où les fils passent sur le trottoir ou l'allée de garage, (ces ruptures sont généralement provoquées par le taille-bordures et le taille-haies)
- Autour des parterres et aménagements paysagers (ces ruptures sont généralement provoquées par un coup de pelle ou au moment de creuser ou labourer la terre)
- Sur les pelouses aérées
- Au niveau des épissures de fil, aux endroits où aucune capsule de gel n'a été posée
- Au niveau des épissures de fil qui ne sont pas renforcées par des nœuds

Si vous ne trouvez pas de rupture de fil dans l'un des emplacements ci-dessus, il existe deux options pour la localiser :

OPTION 1 (RECOMMANDÉ)

Contactez le service clientèle pour acheter un kit de localisation de rupture de fil. Ce kit détecte les ruptures complètes, mais pas les ruptures partielles.

OPTION 2

Procédez comme suit :

1. Débranchez l'émetteur de clôture.
2. Connectez les deux extrémités du fil de délimitation torsadé à l'une des bornes sur l'émetteur.
3. Mesurez et coupez un fil de test dont la longueur correspond à la moitié de la longueur totale de votre fil de délimitation.
4. Connectez une extrémité du fil de test à l'autre borne d'attache du fil de délimitation sur l'émetteur.
5. Trouvez le milieu du périmètre et coupez le fil de délimitation à cet endroit.
6. Épissez l'autre extrémité du fil de test à un bout ou l'autre de votre fil de délimitation, là où vous l'avez coupé en deux.
7. Branchez l'émetteur de clôture. Si aucune alarme d'avertissement de rupture de fil ne se déclenche, vous pouvez supposer que la rupture se situe dans l'autre moitié du câble de délimitation.
8. Si une alarme d'avertissement de rupture de fil se déclenche, vous pouvez supposer qu'il existe une rupture se situe dans cette moitié du fil de délimitation. Il existe cependant une légère possibilité que le système soit rompu en plusieurs endroits. Veillez à vérifier les deux moitiés de la boucle.
9. Remplacez le fil de délimitation endommagé par un nouveau fil.
10. Reconnectez le fil de délimitation à l'émetteur.
11. Si l'alarme d'avertissement de rupture de fil a été résolue, testez le système avec le collier-récepteur.

DIAGNOSTIC DES PANNES

Le collier-récepteur n'émet pas de signal sonore ou de stimulation.	• Chargez le collier-récepteur. • Assurez-vous que l'écran LCD de l'émetteur est allumé et que l'avertissement de rupture de fil l'alarme ne retentit pas. Si l'alarme d'avertissement de rupture de fil retentit, effectuez le test du système (page 45).
Le collier-récepteur s'active, mais mon chien ne réagit pas à la stimulation statique.	• Testez le collier-récepteur à l'aide de la clé multifonctions, en vous dirigeant vers le fil d'antenne. Si la clé multifonctions clignote, vérifiez que le collier-récepteur est bien ajusté. • Coupez les poils de votre chien au niveau du contact entre les points de contact et la peau de votre chien et/ou utilisez les points de contact longs. Les points de contact doivent être en contact avec la peau de votre chien. • Augmentez le niveau de stimulation statique. • Reproduisez les étapes d'éducation pour renforcer celle-ci.
Le collier-récepteur doit être placé au-dessus du fil de délimitation pour s'activer.	• Chargez le collier-récepteur. • Augmentez le paramètre de la distance de délimitation afin d'accroître la distance par rapport au fil de délimitation que le collier-récepteur active. • Si vous utilisez une configuration en double boucle, assurez-vous que les fils de délimitation sont espacés d'au moins 1,5 mètre. • Si aucune des étapes ci-dessus n'est satisfaisante, lancez le test du système (page 45).
Le collier-récepteur est activé à l'intérieur de la maison.	• Assurez-vous que l'émetteur est toujours réglé sur la distance de délimitation que vous avez établie lorsque vous avez testé le système anti-fugue. • Assurez-vous que le fil de délimitation croise tout câblage et fils souterrains selon un angle de 90 degrés. • Assurez-vous que le fil de délimitation ne passe pas à moins de 4,5 mètres de votre maison. Le signal peut être transmis à travers les murs de la maison. • Assurez-vous que les fils de délimitation sont torsadés entre le périmètre et l'émetteur.
Le signal est irrégulier.	• Assurez-vous que l'émetteur de clôture se trouve à au moins 1 mètre de tout objet métallique de grande taille ou de tout appareil électroménager. • Assurez-vous que les coins formés par le fil de délimitation adoptent un arrondi avec un rayon d'au moins 1 mètre. • Assurez-vous de ne pas faire passer le fil de délimitation parallèlement aux fils électriques, aux fils téléphoniques, de la télévision ou d'une antenne, ou encore aux antennes paraboliques, ni à une distance inférieure à 3 mètres de ceux-ci. • Assurez-vous que votre fil de délimitation ne se trouve pas à moins de 3 mètres d'un système anti-fugue voisin ou du périmètre d'une tondeuse à gazon robotisée. Si un système anti-fugue voisin peut être à l'origine d'un signal incohérent, éloignez votre fil de délimitation.
L'émetteur ne se met pas sous tension. .	• Assurez-vous que l'émetteur est connecté à l'adaptateur secteur. • Vérifiez que l'adaptateur est branché correctement. • Si le système est branché à une prise RCD ou GFCI, assurez-vous que le circuit n'a pas été ouvert. Au besoin, rétablissez le circuit RCD ou GFCI. • Vérifiez que la prise de courant fonctionne correctement en y branchant un appareil dont le bon fonctionnement ne fait pas de doute, comme une lampe par exemple. • Essayez de brancher l'émetteur de clôture à une autre prise secteur standard. • Si l'émetteur ne s'allume toujours pas, l'émetteur et/ou l'adaptateur doivent être remplacés. Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
L'émetteur est allumé et l'avertissement de rupture de fil l'alarme retentit.	• Vérifiez les connexions du fil de délimitation au niveau de l'émetteur de clôture pour vous assurer que la connexion est correcte. • Vérifiez que les fils de délimitation ne sont ni rompus ni endommagés à l'endroit où ils pénètrent dans la maison. • Exécutez un test du système pour vérifier s'il est nécessaire de remplacer l'émetteur de clôture (page 45). • Si l'émetteur de clôture fonctionne correctement, cela signifie que votre fil de délimitation est rompu (consultez la section Test de localisation d'une rupture de fil, page 46).

CONDITIONS D'UTILISATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

1. **CONDITIONS D'UTILISATION :** l'utilisation de ce produit est sujette à votre acceptation sans modification de l'intégralité des conditions générales et consignes d'utilisation stipulées dans le présent document. L'utilisation de ce produit revient à en accepter les termes, conditions et consignes d'utilisation. Si vous n'acceptez pas ces termes, conditions et consignes d'utilisation, veuillez renvoyer ce produit, inutilisé, dans son emballage d'origine et à vos frais et risques, au service clientèle approprié, avec la preuve d'achat, afin d'obtenir un remboursement complet.
2. **UTILISATION ADÉQUATE :** une utilisation adéquate implique, entre autres, la consultation de l'intégralité du manuel d'utilisation et de toutes les déclarations relatives aux informations de sécurité spécifiques. Le caractère ou la taille/le poids spécifiques de votre chien ne sont peut-être pas adaptés à ce produit. Si vous avez des doutes quant à l'emploi de ce produit sur votre chien, consultez votre vétérinaire ou un dresseur agréé avant son utilisation. Pour les produits utilisés sur des chiens nécessitant un dressage, Radio Systems Corporation recommande de ne pas les utiliser si votre chien est agressif et ne saurait être tenu pour responsable de leur éventuelle inadéquation selon les cas.
3. **UTILISATION ILLÉGALE OU INTERDITE :** ce produit est conçu pour être exclusivement utilisé avec des chiens. Ce produit n'est pas destiné à blesser ni à provoquer les animaux. L'utilisation de ce produit dans un but autre que celui pour lequel il est prévu est susceptible d'entraîner une violation des lois locales, d'État ou fédérales.
4. **LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :** Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenues responsables (i) des dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) des pertes ou dommages consécutifs ou associés à l'utilisation inappropriée de ce produit. L'acheteur assume les risques et les responsabilités en rapport avec l'utilisation de ce produit dans la pleine mesure autorisée par la loi.
5. **MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES :** Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier ponctuellement les conditions générales et les consignes applicables à ce produit. Si des modifications ont été effectuées avant votre utilisation de ce produit, celles-ci seront contraignantes pour vous, comme si elles figuraient dans le présent document.

LE SERVICE CLIENTÈLE

USA & Canada – Tel: 1- 800-732-0144
sportdog.com/fr-ca/support/contact-us

CONFORMITÉ

IC : CANADA

Ce dispositif est conforme aux normes RSS non soumises à licence d'Industry Canada. Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut cause aucune interférence et (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient perturber son fonctionnement.

ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES

⚠AVERTISSEMENT

Important : consultez les informations relatives à la sécurité concernant la pile, pages 26-27.

- La collecte sélective des piles usagées est exigée dans de nombreux pays. Renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur avant d'éliminer les piles usagées.
- Une fois que les piles arrivent à leur fin de vie, veuillez contacter le service clientèle au 1-800-732-0144 afin d'obtenir des directives relatives à l'élimination adéquate de celles-ci. Veuillez ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers ou urbains.

En fin de vie du produit, veuillez suivre les instructions concernant l'élimination des piles du récepteur du collier :

- Retirez les deux vis du boîtier à l'aide de la clé hexagonale 3/32 fournie.
- Retirez le cache arrière ou la protection du boîtier.
- Retirez la pile usagée.


⚠AVERTISSEMENT

- Au moment de retirer le bloc de batteries usagé, veillez à tenir fermement le connecteur pour ne pas endommager les fils. Risque d'incendie ou d'explosion si les fils de la batterie sont court-circuités.
- Ces instructions ne sont pas valables pour la réparation ou le remplacement des batteries. Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie autre que celles approuvées spécifiquement par Radio Systems Corporation. Veuillez appeler notre service clientèle pour éviter d'annuler votre garantie.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE RECYCLAGE

Veuillez vous conformer aux réglementations concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques de votre pays. Cet appareil doit être recyclé. Si vous n'avez plus besoin de cet appareil, ne le mettez pas dans le système de déchets ordinaire. Veuillez le rapporter là où vous l'avez acheté pour qu'il soit recyclé. Si vous ne pouvez pas le faire, veuillez contacter le service clientèle pour de plus amples informations.

MOUNTING TEMPLATE
GABARIT DE MONTAGE

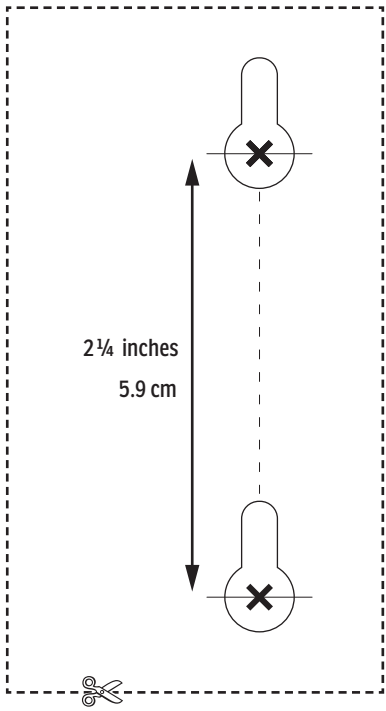

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
support.sportdog.com/cabelas

L400-2579-17/1
©2023 Radio Systems Corporation